



User's Guide

Uživatelská příručka
Uživatel'ská příručka

skylink



ORION II DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

1

Hlavní vlastnosti	1
Pro vaši bezpečnost.....	2
Obsah balení	3
Základní funkce.....	3
RCU (Dálkový ovladač)	4
Čelní Panel	5
Zadní Panel	5

INSTALACE

6

Připojení k TV pomocí RCA kabelu	6
Připojení k digitálnímu zesilovači	6

POPIS MENU

7

1. Instalace	7
1.1 Nastavení paraboly	7
1.2 Nastavení motoru.....	8
1.3 Hledání kanálu	8
1.4 Ruční hledání.....	10
2. Kanál	10
2.1 Správa TV.....	10
2.2 Správa Rádio	11
2.3 Vymazat vše	12
2.4 Správa Timeru	12
3. Nastavení	12
3.1 Systém	12
3.2 Zobrazení	13
3.3 Zámek.....	13
3.4 Kontrola přístupnosti	13
3.5 Nastavení místního času.....	14
4. CA Menu.....	14
4.1 Stav Smart karty	14
4.2 Stav služby.....	14
4.3 Stav čtečky.....	14
4.4 Mail Box.....	15
4.5 Aktualizace Software	15
5. Paměť	15
5.1 Nastavení PVR paměti	15
5.2 Nastavení PVR	16
5.3 Přehrávač médií.....	16
6. Nástroje	17
6.1 Pomocné informace	17
6.2 Tovární nastavení	17
7. Výběr kanálu	18
8. Ovládání hlasitosti zvuku	19
9. Rychlá tlačítka.....	20

REŠENÍ PROBLÉMU

23

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Digitální satelitní přijímač je vhodný produkt, který vám dovoluje sledovat různé programy vysílané pomocí družice. Tato příručka popisuje instalaci přijímače a vše potřebné k jeho ovládání a popisu jeho vlastností. Ovládání jednotlivých funkcí je podrobně popsáno.

Informace obsažené v této příručce mohou být změněny. Výrobce si vyhrazuje právo bez upozornění změnit vlastnosti výrobku v důsledku zlepšení jeho funkčnosti.

Hlavní vlastnosti

- HD MPEG-2/4(H.264), VC1 a plně kompatibilní s DVB-S2
- Vysoká bezpečnost
- SCPC a MCPC přijímaný z C/Ku pásma družice
- Automatický převod PAL/NTSC
- Paměť pro 3500 TV a Rádio kanálů
- 32 různých oblíbených skupin
- Více jazyčné menu na obrazovce (OSD)
- Plná podpora 7-denního Elektronického Programového Průvodce (EPG)
- Funkce Picture in Graphics (PIG)
- 256 barev pro OSD menu
- Plná podpora DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K
- Různé funkce úpravy kanálů (oblíbené, přesun, zámek, přejmenování)
- Rodičovský zámek
- Automatická paměť posledního sledovaného kanálu
- Řazení seznamu kanálů nejen podle abecedy
- Zvětšení obrazu o 1/2/4/6/8/12/16
- Podpora aktualizace software

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Pro vaši bezpečnost



- Pro nebezpečí úrazu elektrickým proudem neotevírejte kryt zařízení a opravy přenechejte pouze kvalifikovanému servisu.



- Nevystavujte přijímač slunečnímu záření. Nevystavujte ho teplu.

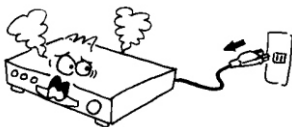

- Pokud přijímač vykazuje poruchu, okamžitě ho odpojte od napájení.




- Vypněte přijímač z napájení, pokud ho nebudete delší dobu používat.




- Neumísťujte v blízkosti přijímače květinové vázy, nádoby atp. Vyhnete se poškození zařízení.



- Nezakrývejte větrací otvory přijímače, umožněte kolem něj proudit vzduch.

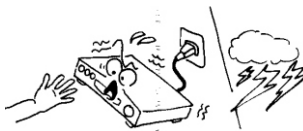

- Nedotýkejte se přijímače při bouřce. Můžete přijít k úrazu elektrickým proudem.

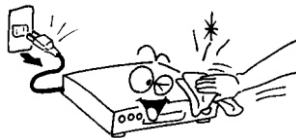

- Ujistěte se, že je přijímač vypnutý a odpojen síťový adaptér, před čištěním krytu přijímače. Pokud je zašpiněný, setřete ho čistou látkou se slabým mýdlovým roztokem, dobře vyždímaném, a znovu setřete suchou čistou látkou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obsah balení



● Dálkový ovladač



● Baterie



● Uživatelská příručka




● Audio/Video kabel

Základní funkce

- Pomocí této příručky budete ovládat každodenní funkce, které jsou založeny na řadě uživatelsky přehledných zobrazení a menu. Tato menu vám mohou pomoci v orientaci ve vašem přijímači, jako při instalaci, spravování kanálů, sledování a mnoha dalších funkcích.
- Všechny funkce můžete ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači a některé můžete také ovládat pomocí tlačítek na čelním panelu přijímače.
- Přijímač je snadno ovladatelný a přizpůsobený pro budoucí rozšíření.
- Buďte si prosím vědomi, že nový software může změnit funkčnost přístroje.
- Pokud budete mít nějaké problémy s pracováním vašeho přístroje, prostudujte příslušnou část této příručky, včetně kapitoly Řešení problémů a případně volejte vašeho prodejce nebo servisního poradce.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

RCU (Dálkový ovladač)

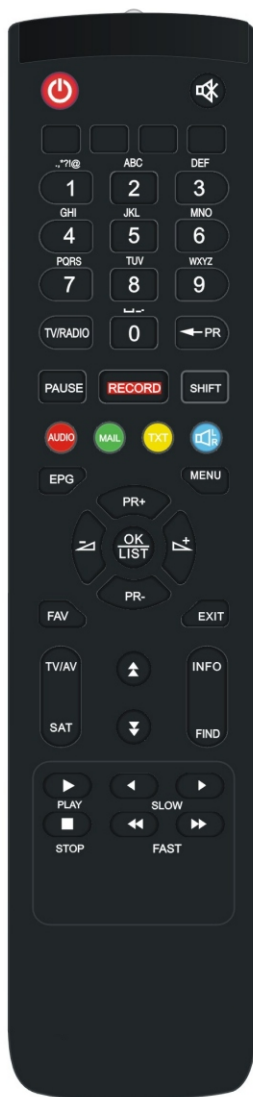

Tlačítko

Funkce

	Zapnutí a vypnutí přijímače
	Vypnutí zvuku při sledování kanálu
0~9	Vložení číselného zadání v menu nebo volba čísla kanálu
TV/RADIO	Přepnutí mezi TV a Rádio režimem
← PR	Přepnutí na předchozí sledovaný kanál
FAV	Zobrazení seznamu oblíbených kanálů
SAT	Zobrazení seznamu družic
AUDIO	Volba jazyka zvuku
INFO	Zobrazení informací o aktuálním kanálu
MENU	Zobrazení menu na obrazovce a zobrazení příkazového řádku
▲ ▼	Posun stránky v seznamu kanálů
OK, LIST	Potvrzení zvolené položky v menu nebo vložení zadané hodnoty
PR+, PR-	Při sledování kanálu přepnutí kanálu, v menu přesun na první nebo poslední položku
	Při sledování kanálu nastavení hlasitosti, v menu přesun na levou nebo pravou položku
EXIT	Návrat do předchozího menu nebo ukončení menu
EPG	Zobrazení EPG (Elektronického programového průvodce)
	Výběr mezi režimy zvuku
TV/AV	Přepnutí mezi TV a AV režimem
TXT	Přepnutí mezi režimem teletextu a titulků
MAIL	Zobrazení schránky se zprávami
PAUSE	Prvním stisknutím pozastavíte obraz na obrazovce, druhým stisknutím ho opět spustíte
FIND	Zobrazení okna hledání
RECORD	Nahrávání programu
▶, ■	Přehrávání a zastavení programu
◀▶	Zrychlené přehrávání zpět a vpřed
◀ ▶	Zpomalené přehrávání zpět a vpřed


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Čelní Panel




Zadní Panel


LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ
LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI

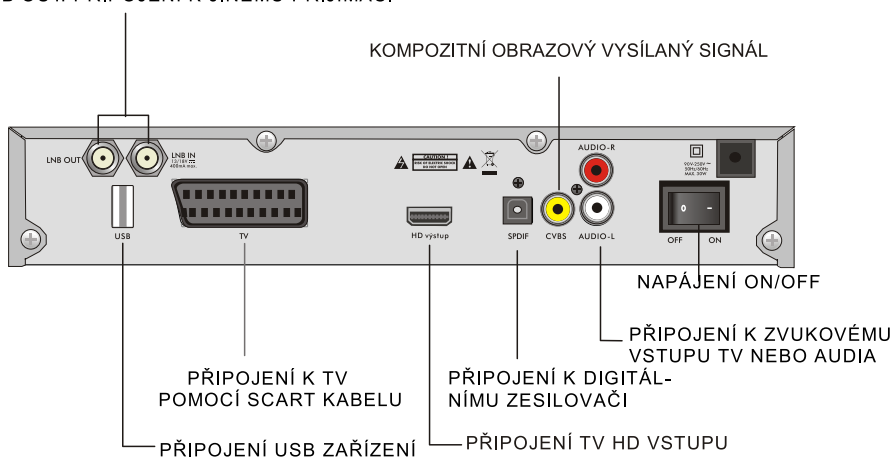


Připojení k TV pomocí SCART kabelu

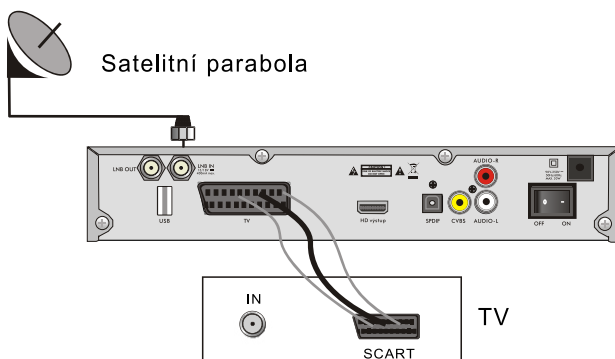

Připojení k TV pomocí RCA kabelu

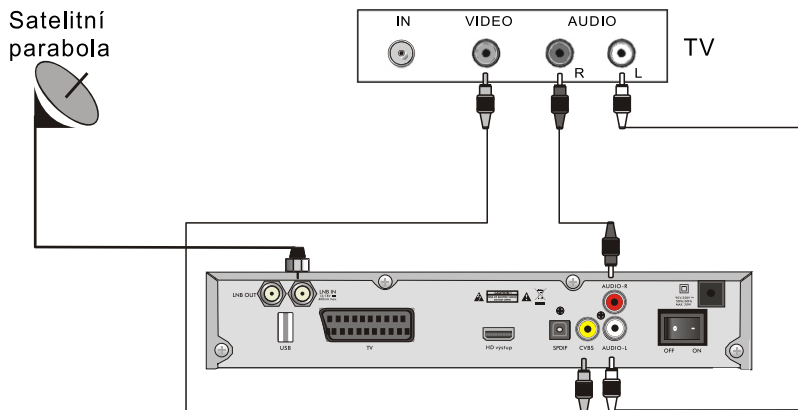

Připojení k digitálnímu zesilovači

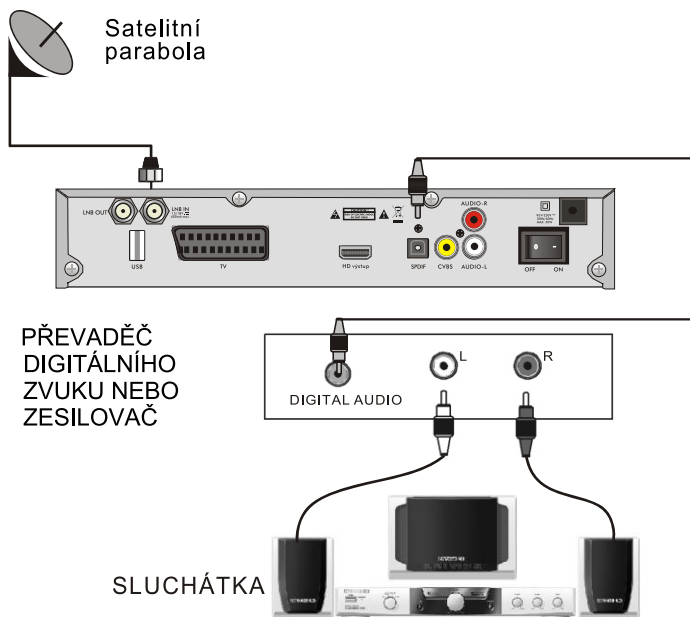


POPIS MENU

- Pokud jste správně nainstalovali a připojili přijímač, zobrazí se menu.

- Hlavní menu obsahuje šest následujících základní položek.

- Instalace
- Kanál
- Nastavení
- CAMenu
- Paměť
- Nástroje

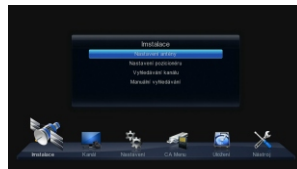

- Během instalace tlačítkem **OK** potvrzujete vaše volby


Tlačítka **PR+**, **PR-** použijte pro přesun nahoru nebo dolů z jednoho řádku na druhý, tlačítka $\leftarrow$ $\rightarrow$ použijte pro přesun z hlavního menu do podmenu a přesun mezi levou a pravou stranou menu.

Pro ukončení menu použijte tlačítko **EXIT** na RCU.

1. Instalace

- Toto menu obsahuje následující 4 položky.

- Nastavení paraboly
- Nastavení motoru
- Hledání kanálů
- Ruční hledání

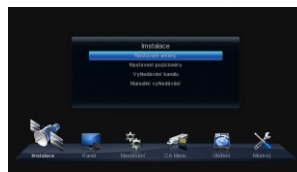

1.1 Nastavení paraboly


1. Družice: V této položce jsou zobrazeny Všechny družice, které jsou v databázi.

Tlačítka $\leftarrow$ $\rightarrow$ vyberte družici. Nebo tlačítkem **OK** zobrazíte seznam a vybranou družici potvrďte tlačítkem **OK**.

2. Napájení LNB: Vyberte OFF nebo ON.

3. LNB Typ: Vyberte Samostatná, Univerzální nebo OCS.

4. LNB Freq, 22KHz Tone, Transponder: Tlačítkem OK zobrazíte seznam a tlačítka PR+,PR- vyberte.

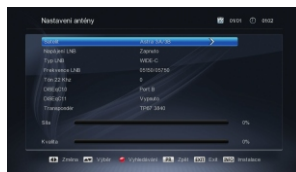

1.2 Nastavení motoru

1. Družice: Tlačítka $\triangleleft$ $\triangleleft^+$ vyberte družici. Nebo stiskněte **OK** pro zobrazení seznamu, po zvolení hledané družice stiskněte **OK** pro potvrzení.

2. Transponder: Stejně ovládání jako pro předchozí krok.

3. DiSEqC Motor: Vyberte mezi OFF, DiSEqC1.2 a USALS. Pokud vyberte OFF, následující položky budou prázdné. Pokud vyberte jinou položku, zobrazí se následující obrazovka.

Pokud vyberete DiSEqC1.2:

Pohyb, Plynulý pohyb: vyberte mezi východem, západem a zastavením.

Limit: Stiskněte **OK** pro zobrazení okna **Nastavení Limitu**.

Východní limit, Západní limit: Přesuňte kurzor na tlačítko nastavení limitu. Tlačítkem $\triangleleft$ otáčejte na západ, tlač. $\triangleleft^+$ otáčejte na východ.

Na základní: Stisknutím **OK** otočte do základní polohy.

Jít na: vyberte mezi 0-83.

Uložit/přepočítat: Výběr uložení nebo přepočítání.

Pokud vyberte USALS:



Pohyb: vyberte mezi východem, západem a zastavením.

Limit: Stiskněte **OK** pro zobrazení okna **Nastavení Limitu**.

Východní limit, Západní limit: Přesuňte kurzor na tlačítko nastavení limitu. Stiskem tlačítka $\triangleleft$ otáčejte na západ, tlačítkem $\triangleleft^+$ otáčejte na východ.

Nastavení stupňů: Numericími tlačítky nastavte hodnotu.



Poloha antény: Tlačítkem **OK** vstupte do režimu úprav. **Numericími tlačítky (0-9)** vložte hodnoty zeměpisné šířky a délky, stiskněte **MENU** nebo **EXIT** pro ukončení. Rozsah délky je 0 až 180, rozsah šířky je 0 až 90. Pokud není zadána hodnota v rozsahu, zobrazí se upozornění "Mimo rozsah". Tlačítkem **EXIT** zavřete okno.

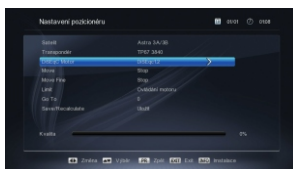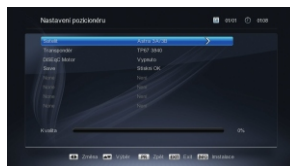

1.3 Hledání kanálu

1. Družice: Tlač. $\triangleleft$ $\triangleleft^+$ vyberte družici. Nebo stiskněte **OK** pro zobrazení seznamu, po zvolení hledané družice stiskněte **OK** pro potvrzení.

2. Transponder: Stejně ovládání jako pro předchozí krok. Pokud vyberte **Transponder**, zobrazí se dole na obrazovce barevná tlačítka. Stiskněte tlačítko barvy, pro úpravu TP, přidání TP a vymazání TP.

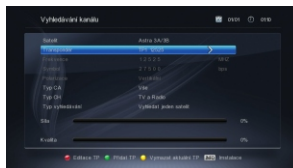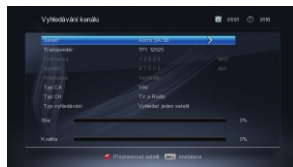


POPIS MENU


Stiskněte **červené** tlačítko pro **Úpravu TP**.

Frekvence, rychlost: Tlačítka $\triangleleft$ $\triangleleft$ přidejte nebo uberte hodnotu. Nebo **numerickými tlačítky (0-9)** vložte odpovídající hodnotu. Rozsah frekvence je 3000-13500, rozsah přenosové rychlosti je 1000~45000. Zadaná hodnota musí odpovídat rozsahu, nebo se po zadání vrátí na původní hodnotu.


Polarita: Tlač. $\triangleleft$ $\triangleleft$ Přepněte mezi Vertikální a Horizontální.

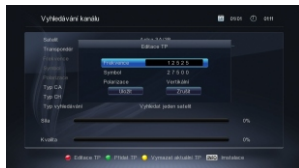

Stiskněte **zelené** tlačítko pro **Přidání TP**. Ovládání je stejné jako pro **Úprava TP**.

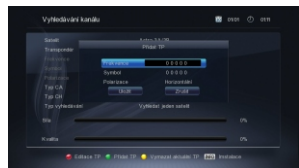

Stiskněte **žluté** tlačítko a zobrazí se zpráva "Opravdu chcete vymazat?". Stiskněte **OK** a vyberte tlačítko Yes pro vymazání vybraného TP nebo tlačítkem **EXIT** zrušte operaci.

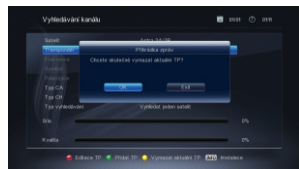

3. CATyp: Vyberte mezi ALL, FTA a SCAMBLE.

4. CH Typ: Vyberte mezi TV, Rádio a TV&Rádio.

5. Hledání: Umožňuje hledání kanálů podle následujících nastavení, která můžete vybrat šipkami.

-Hledání jedné družice : Hledání kanálů pro jednu družici vybranou ve sloupci.

-Hledání jednoho TP : Hledání kanálů pro jedno TP vybraný ve sloupci TP.

-Hledání v síti : Hledání kanálů na síti příslušného TP.

-Hledání více družic : Hledání všech kanálů na více družicích.


Tlačítkem OK zobrazíte okno k výběru družice, tlačítky PR+,PR- vyberte družice a stiskněte OK pro zahájení hledání programů.

Přijímač bude automaticky hledat kanály pro TV a Rádio a během tohoto procesu můžete sledovat seznam všech nalezených kanálů v okně na obrazovce.




6. Stiskněte **červené** tlačítko pro přejmenování družice.

V okně **Hledání kanálů** stiskněte **červené** tlačítko a zobrazí se okno pro přejmenování družice. Stiskněte modré tlačítko a přepněte mezi velkými a malými písmeny; **červeným** tlačítkem vymažete znaky; tlačítka $\leftarrow$ $\rightarrow$ přesouvají kurzor vpravo nebo vlevo; **numerickými tlačítky (0-9)** vložte znaky, ovládejte podle dolní tabulky. **Žlutým** tlačítkem potvrďte volbu, **modrým** tlačítkem ukončete.

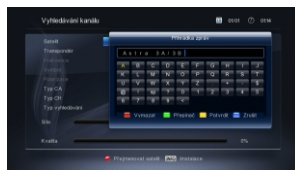

1.4 Ruční hledání


Ovládání je stejné jako při Hledání kanálů. Jen můžete hledat pouze na TP a barevným tlačítkům nejsou přiřazeny žádné funkce. Pro vkládání hodnot použijte numerická tlačítka (0-9).

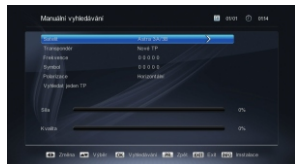

2. Kanál

Toto menu obsahuje následující 4 položky.

- Správa TV
- Správa Rádía
- Vymazat vše
- Správa Timeru


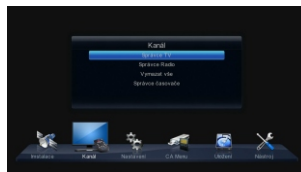


2.1 Správa TV

1. Tlačítka PR+, PR- vyberte program, který chcete sledovat a stisknutím **OK** potvrďte volbu.

2. Stisknutím **červeného** tlačítka vstoupíte do seznamu oblíbených. Tlačítka $\leftarrow$ $\rightarrow$ můžete vybrat mezi Seznamem oblíbených skupin, Seznamem oblíbených kanálů nebo Seznamem programů. Vyberte program a stiskněte **OK** a přidejte ho Seznamu oblíbených kanálů. Stiskněte **OK** znovu a program bude odstraněn ze seznamu oblíbených kanálů. Stiskněte **EXIT** pro ukončení a uložení.

3. Vyberte program a stiskněte **zelené** tlačítko pro označení přesunutí. Tlačítka **PR+**, **PR-** přesunou kurzor do nové polohy a stiskněte **OK** pro potvrzení.

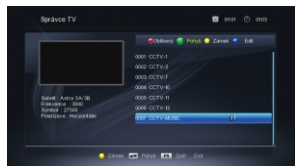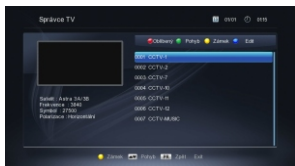

4. Vyberte program a stiskněte **žluté** tlačítko pro označení zamknutí. Toto označení můžete odstranit stisknutím tlačítka znovu. Stiskněte **EXIT** a vyberte, jestli chcete uložit nastavení nebo ne, a ukončete.



5. Stisknutím **modrého** tlačítka vstoupíte do menu **Úprava kanálu**.



i. Třídění (červené tlačítko)

Stiskněte **červené** tlačítko pro zobrazení funkce Třídění.

Název (A-Z): Vzestupné pořadí znaků, vynechání znaku \$, nejprve čísla, pak velká písmena, nakonec malá písmena.

Název (Z-A): Opačné pořadí než Název (A-Z).

Volné/kódované: Jsou zobrazeny všechny FTA programy, kódované programy jsou na konci seznamu.

Zámek: Všechny zamčené programy jsou na konci seznamu **HD/SD**




ii. Upravit (zelené tlačítko)

Stiskněte **zelené** tlačítko pro zobrazení funkce Upravit. Vyberte program a tlačítkem **OK** zobrazíte okno pro **Přejmenování**.

V **Přejmenování** stiskněte **červené** tlačítko pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny; stiskněte **zelené** tlačítko pro vymazání znaků; tlačítka



přesuňte kurzor; **numerickými tlačítky (0-9)** vložte znaky, ovládání na spodní straně obrazovky. **Žlutým** tlačítkem uložte a ukončete nebo **modrým** tlačítkem ukončete bez uložení.

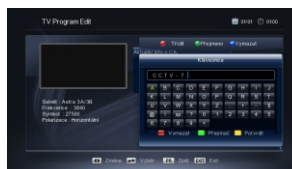


iii. Vymazat (modré tlačítko)

Stiskněte **modré** tlačítko pro zobrazení funkce Vymazat. Vyberte program a tlačítkem **OK** zobrazíte okno pro označení programu pro vymazání. Můžete odstranit toto označení stisknutím tlačítka **OK** znovu.

Tlačítkem **EXIT** se zobrazí dotaz "Opravdu chcete uložit?".

Vyberte Ano a stiskněte **OK** pro vymazání, nebo vyberte Ne a stiskněte **OK** pro ukončení bez vymazání.

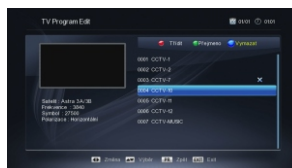


2.2 Správa Rádia

Toto menu má stejné ovládání jako v kapitole 2.1 **Správa TV**.

2.3 Vymazat vše



Přesuňte kurzor na položku **Vymazat vše** a stiskněte **OK** pro zobrazení okna pro zadání přístupového kódu, základní nastavení hesla je: **0000**. Po zadání se zobrazí dotaz: "Jste si jistý, že chcete vymazat všechny informace o kanálech?". Stiskněte **OK** pro potvrzení vymazání, nebo **Exit pro** ukončení bez vymazání.

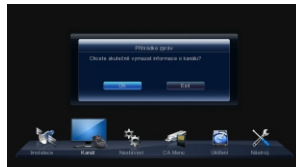

2.4 Správa Timeru

Pokud nejsou uloženy žádné programy, je tato položka nepřístupná. Máte k dispozici 8 timerů (časovačů). Vyberte Timer a tlačítkem OK vstupte do menu.


1. **Režim Timeru:** Základní režim je Vypnuto. Můžete nastavit režim jednou, denně, týdně, měsíčně, ročně.
 2. **Činnost Timeru:** Nastavte sledování nebo nahrávání.
 3. **Kanál sepnutí:** Tlačítka PR+, PR- zvolte kanál.
 4. **Datum a čas:** Pomocí numerických tlačítek vložte.
 5. **Trvání:** Nastavte čas trvání. Po zapnutí se systém automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.
- Tlačítka MENU nebo EXIT uložíte nebo zrušíte nastavení.

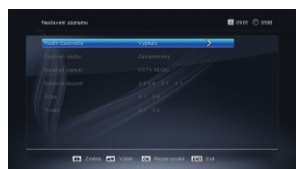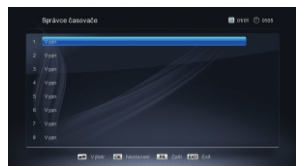

3. Nastavení

Toto menu obsahuje následujících 5 položek.

- Systém
- Zobrazení
- Zámek
- Rodičovský zámek
- Místní čas

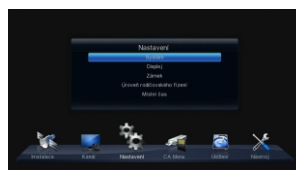


3.1 Systém

1. **Poskytovatel služeb:** Vyberte Skylink nebo Cslink.
2. **Aktivita STB v pohotovostním režimu:** On nebo Off.
3. **Typ AC3 Dekodéru:** Vyberte mezi off, 1Std-6Std.
4. **Kanály zvuku:** Vyberte mezi levý, pravý, mix a stereo.
5. **Audio Standby:** Vyberte CPM nebo DD.
6. **Zobrazení titulků:** Vyberte On nebo Off.
7. **Jazyk OSD:** Tlačítka PR+,PR- vyberte jazyk.
8. **Jazyk titulků:** Angličtina.
9. **Jazyk teletextu:** Angličtina.



3.2 Zobrazení

- 1. PAL & NTSC:** Vyberte mezi Auto, PAL, NTSC, 576p, 720p a 1080i.
- 2. Rozlišení obrazu:** Vyberte mezi 4:3, 16:9 a Auto.
- 3. Režim zobrazení:** Vyberte mezi PANSKAN, LETTERBOX, COMBINED a IGNORE.
- 4. Průhlednost:** Vyberte mezi Neprůhledné, 10, 20, 30, 40 a 50.
- 5. Režim přepínání kanálů:** Vyberte mezi Zmrazení, Černá a Přechod.
- 6. Informační okno:** Pokud nastavuje hlasitost, přepínáte kanál, zobrazuje se okno s aktuálním nastavením nebo informacemi.
Zde můžete nastavit délku zobrazení okna po posledním stisknutí tlačítka mezi 3 sekundy, 5 sekundy a 10 sekundy.
- 7. Režim barev SCART:** Vyberte mezi RGB a CVBS.

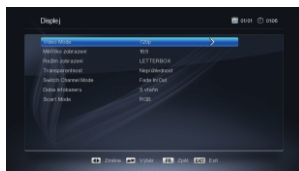


3.3 Zámek

Před vstupem do položky **Rodičovský zámek** musíte zadat heslo. Základní nastavení hesla je **0000**.

- 1. Zámek menu:** Tlač. vyberte mezi Off a On. Pokud vyberete "On", budete muset vložit heslo při každém vstupu do menu.
- 2. Rodičovský z.:** Tlač. vyberte mezi Off a On. Základní nastavení je Off. Pokud vyberete "On", nebudete moci sledovat kanály, které jsou označeny jako zamčené v **Seznamu kanálů** bez vložení správného hesla.
- 3. Zámek STB:** Můžete nastavit zámek celého přijímače stisknutím **OK**.
- 4. Nové heslo:** Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** vložte nové heslo.

Potvrzení hesla: Vložte nové heslo znovu a potvrďte. Potvrzené heslo musí být stejné, jako heslo v prvním zadání nového hesla. Systém vám potvrdí shodu hesel zprávou "Heslo změněno!".

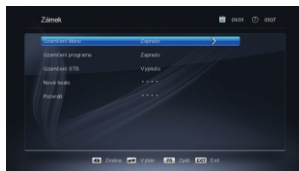

3.4 Kontrola přístupnosti

Rodiče mohou zamknout programy, které jsou určeny jako dětem nepřístupné.

Nastavení nepřístupnosti: Můžete vybrat zámek mezi Žádný, Zamknout všechny, Hodnota 3-18.




3.5 Nastavení místního času

1. Použití GMT, GMT seřizování: Pokud vyberete "ON" v položce Použití GMT, systém bude získávat datum a čas automaticky z vysílání. Nastavení data a času budou pak šedivé. Vyberte odpovídající možnost v GMT seřizování. Základní nastavení je GMT ON.

2. Letní čas: Vyberte mezi ON a OFF. "OFF" nechá nastavený čas. Pokud zvolíte ON, k času bude přidána jedna hodina.

3. Datum a čas: Pokud vyberete "OFF" v Použití GMT, bude nastavení data a času přístupné, jinak bude šedé. Numerickými tlačítky zadejte požadované hodnoty. Po nastavení stiskněte **MENU** nebo **EXIT** pro ukončení a uložení. Pokud je zadaná hodnota neplatná, bude zobrazena zpráva "Chybné zadání! Chcete upravit?". Stiskem tlačítka **OK** na Yes pokračujte v zadání, stiskem **OK** na No opustíte nastavení bez uložení.

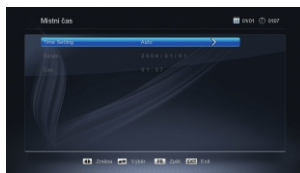

4. CA Menu

Toto menu obsahuje následujících 5 položek.

- Stav Smart karty
- Stav služby
- Stav čtečky
- Mailbox
- Aktualizace Software



4.1 Stav Smart karty

Zobrazí informace o stavu, čísle, typu, verzi, rozsah, ID vlastníka, národnost atp.



4.2 Stav služby

Zobrazí informace o službách. Zobrazí vlastníka, název, zdroj, Transponder a popis.

Stisknutím OK zobrazíte, stisknutím EXIT ukončíte, tlačítka PR+, PR- vybíráte.




4.3 Stav čtečky

Zobrazí informace o čtečce.




4.4 Mail Box

Tlačítka PR+, PR- vyberte přijatou zprávu a stisknutím OK ji přečtete. Stisknutím EXIT čtení ukončíte. Stisknutím modrého tlačítka vymažete vybranou zprávu. Stisknutím červeného tlačítka vymažete všechny zprávy.

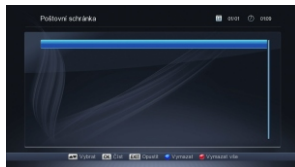

4.5 Aktualizace Software


Systém provede uživatele aktualizací software.

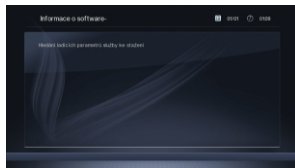

5. Paměť


Toto menu obsahuje následující 3 položky.

- Nastavení PVR paměti
- Nastavení PVR
- Přehrávač médií

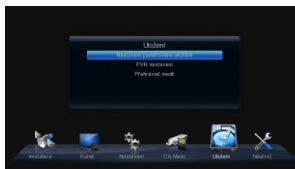


5.1 Nastavení PVR paměti

Pokud je připojeno USB zařízení, vidíte jeho celkovou velikost paměti, volnou paměť, obsazenou paměť a typ. Stisknutím **červeného** tlačítka bezpečně odpojíte zařízení USB. Stisknutím **modrého** tlačítka naformátujete USB.

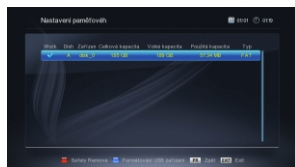

5.2 Nastavení PVR

1. **Stav timeshiftu:** Vyberte povoleno nebo zakázáno.
2. **Krok Timeshiftu (Minuta:Sekunda):** Numeric-kými tlačítka nastavte (0-9).
3. **Trvání Timeshiftu (Hodina:Minuta):** Numeric-kými tlačítka nastavte (0-9).
4. **Start nahrávání dříve:** Vyberte z 0 minut – 5 minut.
5. **Konec nahrávání později:** Vyberte z 0 minut – 5 minut.

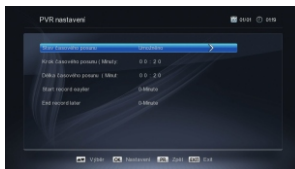

5.3 Přehrávač médií

PVR Přehrávač:

V menu **PVR Přehrávač** můžete spustit programy, které jste dříve nahráli.

Stiskem **žlutého** tlačítka přepnete PVR Přehrávač a Prohlížeč obrázků.

Stiskem **zeleného** tlačítka vymažete všechny programy.

Stiskem **modrého** tlačítka vymažete zvolený program.


Stiskem **OK** zahájíte přehrávání programu v pravém okně.

Stiskem **červeného** tlačítka zobrazíte přehrávaný program na celou obrazovku.

Přehrávání zastavíte stisknutím tlač. ■ a ukončíte režim zobrazení na celou obrazovku.

Stiskem **pause** pozastavíte a znovu spustíte přehrávání.

Tlačítka ◀ ▶ přehráváte zrychleně zpět nebo vpřed.

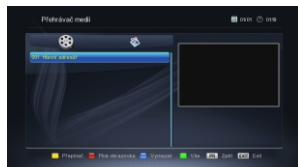

Stisknutím **zeleného** tlačítka zobrazíte okno zadání času v nahrávce, který chcete zobrazit. Numerickými tlačítky zadejte hodnotu času.

Prohlížeč obrázků:


Stiskem **žlutého** tlačítka přepnete PVR Přehrávač a Prohlížeč obrázků.

Stiskem **zeleného** tlačítka nastavíte interval prohlížení.

Stiskem **modrého** tlačítka vymažete obrázek.

Stiskem **červeného** tlačítka zobrazíte na celou obrazovku.

Tlač. ↻ otočíte obrázek.

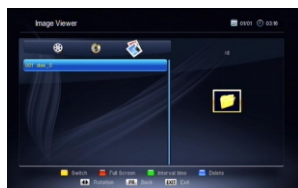




Nahrávání programu

V režimu sledování stiskněte tlačítko RECORD na RCU a na obrazovce se zobrazí symbol nahrávání.

Zobrazí se okno, kde můžete zadat číselnou hodnotu délky nahrávání a tlačítkem OK se zahájí nahrávání. Po dokončení nahrávání se zobrazí okno se zprávou: "Nahrávání dokončeno, přepnout do pohotovostního režimu?". Stiskněte OK nebo EXIT.

Pokud při nahrávání programu stisknete tlačítko "■", zobrazí se zpráva: "Opravdu chce ukončit aktuální nahrávání?". Stisknutím OK zastavíte nahrávání, stisknutím EXIT bude nahrávání pokračovat.


Pokud je nahrávání dokončeno, je nahraný program uložen v menu **PVR přehrávač**.

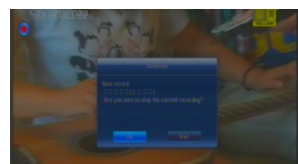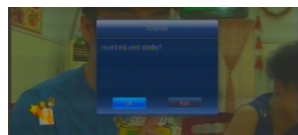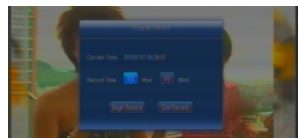

6. Nástroje

Toto menu obsahuje následující 3 položky.

- Pomocné informace
- Tovární nastavení
- Přístupnost

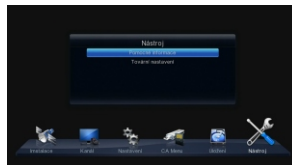

6.1 Pomocné informace

Stisknutím OK na položce Help information vstoupíte do okna s pomocnými informacemi, jak ukazuje obrázek.




6.2 Tovární nastavení

Pokud chcete vrátit nastavení přijímače do továrního nastavení, vyberte položku Factory Default a stiskněte **OK**.

Na obrazovce se zobrazí varování o ztrátě dat a nastavení. Pro potvrzení vyberte **OK** a stiskněte tlačítko **OK**.

Varování : Tímto krokem ztratíte všechna data a informace uložená a upravená v přijímači.

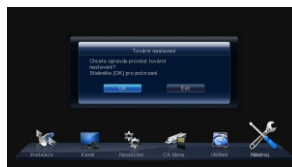

POPIS MENU

- Následující kapitola obsahuje základní funkce přijímače pro sledování satelitní TV a poslouchání satelitního Rádia.


Zatímco sledujete program, informace o aktuálním kanálu můžete zobrazit ve spodní části obrazovky stisknutím tlačítka **INFO** na RCU.

7. Výběr kanálu


- Pokud chcete přepnout kanál, použijte tlačítko **CH** na přední straně přístroje nebo tlačítka **PR+**, **PR-** na RCU nebo numerická tlačítka na RCU pro výběr čísla kanálu a stiskněte **OK** RCU. Navíc nad běžnou funkcí přijímače poskytuje pohodlnější možnosti, jak přepínat kanály.
- Během sledování stiskněte tlačítko **OK** na RCU. Zobrazí se seznam kanálů. Zobrazení ukončíte tlačítkem **EXIT**.
- Pro výběr kanálu, na který chcete přepnout, použijte kurzor. Po výběru stiskněte **OK**.
- Tlačítka **▲ ▼** na RCU posunete seznam kanálů o stránku.




- Funkce pro třídění seznamu jsou zobrazeny v levém horním rohu. Žlutým tlačítkem přesunete kurzor do této oblasti a tlačítka **▲ ▼** na RCU zvolíte funkci. Podle vyznačené funkce se mění obsah seznamu kanálů na pravé straně obrazovky. Stisknutím tlačítka Volume + přesunete kurzor do seznamu kanálů, kde můžete vybrat požadovaný kanál. Stisknutím **OK** zobrazíte požadovaný program a zavřete okno seznamu. Přesunutí ukazatele na funkci seznamu provedete tlačítkem Volume-.

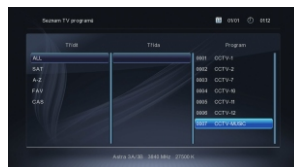

- Přesunutím ukazatele na položku **FAV** můžete vybírat z oblíbených skupin v prostředním seznamu.

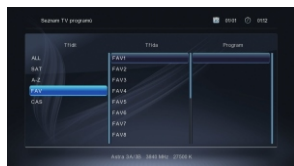


- Přesunutím ukazatele na položku **SAT** zobrazí prostřední seznam všechny družice, ze kterých přijímač přijímá programy. Výběrem položky ve sloupci SATELLITE se v pravém sloupci zobrazí všechny programy, které jsou poskytovány touto družicí.

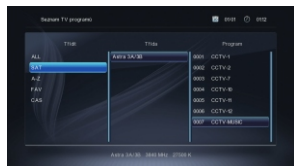


POPIS MENU

- Přesunutím ukazatele na položku A-Z se v pravém okně zobrazí 26 znaků anglické abecedy. Pokud vyberete jeden ze znaků, v pravém okně budou zobrazeny pouze programy s názvem začínajícím tímto znakem.

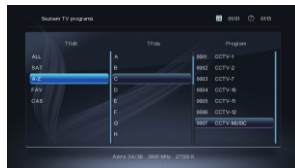

- Přesunutím ukazatele na položku CAS, tyto programy budou zobrazeny v levém seznamu, ostatní programy budou v pravém seznamu.

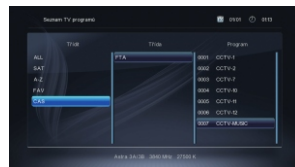

8. Ovládání hlasitosti zvuku

1) Ovládání hlasitosti

Snižujte a zvyšujte hlasitost tlačítky na RCU nebo **VOL** na čelním panelu.

Poznámka : Přijímač má 18 hladin hlasitosti a hlasitost může být také upravena na vaší TV.

2) Mute


Vypněte zvuk tlačítkem na RCU. Pokud chcete zvuk znovu zapnout, stiskněte toto tlačítko znovu.

3) Nastavení zvuku

Tlačítkem opakovaně stisknutým měníte nastavení zvuku (Levá, Pravá, Mono a Stereo). Aktuální nastavení zvuku se zobrazuje na obrazovce.

4) Výběr jazyka

Tlačítkem **AUDIO** na RCU opakovaně měníte nastavení jazyka zvuku. Dostupné jazyky závisí na nabídce přijímaného signálu zvuku.

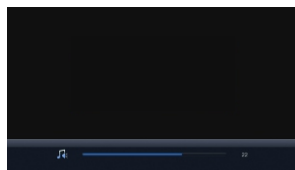


9. Rychlá tlačítka

9.1 Info

Stisknutím **INFO** zobrazíte informační okno.

Stisknutím **INFO** znovu zobrazíte programového průvodce aktuálního programu.

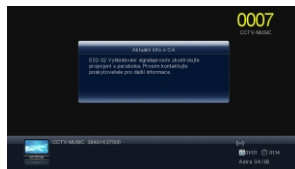

9.2 EPG

Přijímač poskytuje funkci EPG pro získání více informací o sledovaném programu (TV nebo Rádio), které obsahují název a další informace o následujícím a delším programu na dalších kanálech. Informace jsou dostupné pouze ze sítě, která přenáší sledovaný kanál.


Tlačítkem **EPG** na RCU zobrazíte EPG.

Můžete vybrat den v týdnu a informace se zobrazí na pravé straně okna.


Stiskem **modrého** tlačítka vstoupíte do multi EPG.

Stiskem **zeleného** tlačítka vstoupíte do okna **Timer**.

Stiskem **červeného** tlačítka přepnete mezi seznamem programů a dny, které je možné přepínat tlačítky $\leftarrow$ $\rightarrow$, a které jsou zobrazeny nad seznamem programů.

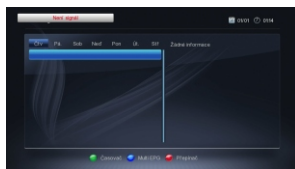

Stiskem modrého tlačítka se zobrazí režim Multi EPG. Zde můžete sledovat programy v režimu PIG, seznam kanálů je na levé straně a rozvrh Programů pro výběr kanálu se zobrazí na pravé straně. Jsou zobrazeny podle odpovídajícího času.

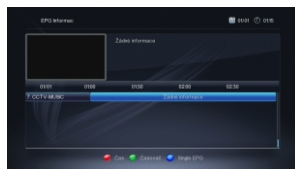

1. Tlačítky **PR+**, **PR-**, $\leftarrow$ $\rightarrow$ vybírejte nahoře, dole, vlevo a vpravo.

2. **Červeným** tlačítkem zobrazíte časovou osu. Tlačítky **PR+**, **PR-** se pohybujete nahoru a dolů, tlačítky $\leftarrow$ $\rightarrow$ se pohybujete po časové ose.


$\leftarrow$: Stiskem tlačítka **OK** na tomto znaku se vrátíte do okna EPG.

$\rightarrow$: Stiskem tlačítka **OK** na tomto znaku přesunete ukazatel po časové ose.

$\leftarrow \rightarrow$: Tisknutím **OK** se přesunete o půl hodiny.

$\leftarrow \leftarrow$: Tisknutím **OK** se přesunete o hodinu.

$\leftarrow \leftarrow \leftarrow$: Tisknutím **OK** se přesunete o den.

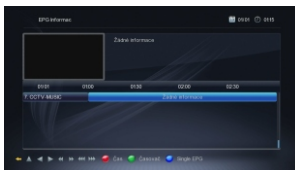

3. Podrobné informace: V okně **EPG** stisknutím **PR+**, **PR-**,   vyberte kanál a program a tlačítkem **OK** zobrazíte podrobné informace o aktuálním programu.

4. Stisknutím **zeleného** tlačítka stupte do okna **Timer**. Zde můžete přidat aktuální program do Timer. Pokud je uloženo již 8 timerů, zobrazí se zpráva "Timer je plný!".

9.3 Hledat

Tlačítkem **FIND** zobrazíte okno **Find**. Použijte numerická tlačítka pro zadání znaků a pomocí barevných tlačítek použijte přiřazené funkce.

9.4 Čísla

Použijte **numerická tlačítka (0-9)** pro zadávání čísel kanálů. Po zadání neplatného čísla požadovaného kanálu bude zobrazena zpráva "Není odpovídající kanál" a stisknutím **OK** zavřete tuto zprávu.

9.5 TV/RADIO

V režimu sledování stiskněte **TV/RADIO** pro přepnutí mezi TV režimem a Rádio režimem.

9.6 Up/Down (Přepínání kanálů)

Tlačítka **PR+**, **PR-** přepínají kanály na předchozí a další. Pokud používáte všechny družice, můžete přepínat mezi všemi kanály. Pokud používáte pouze určenou družici, můžete přepínat mezi kanály pouze této družice.

9.7 Left/Right (Hlasitost +/-)

Tlač.   můžete změnit hlasitost. Tlačítkem  snižujete nastavenou hlasitost, tlačítkem  zvyšujete nastavenou hlasitost.

9.8 Mute


Tlač.  můžete zcela vypnout zvuk. Tlačítko  stiskněte znovu nebo stiskněte tlačítko   pro obnovení zvuku.

9.9 Pozastavení

Během sledování můžete tlačítkem **PAUSE** pozastavit obraz. Pro pokračování ve sledování stiskněte **PAUSE** znovu.


9.10 OK

1. Během sledování nebo poslouchání stiskněte **OK** pro zobrazení seznamu TV programů nebo Rádio programů.
2. Tlačítka **PR+**, **PR-** vyberte kanál a tlačítkem **OK** zobrazíte tento kanál na celou obrazovku.
3. Tlačítka $\leftarrow$ $\rightarrow$ přepínají mezi sloupcem Třídění, Skupina a Seznam programů.
4. Tlačítka **MENU** nebo **EXIT** zavřete okno.

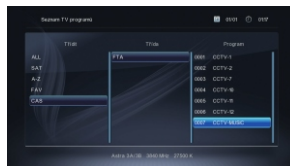

9.11 Audio

1. Tlačítkem **AUDIO** vstoupíte do okna Audio.
2. Tlač. $\leftarrow$ $\rightarrow$ nastavíte režim zvuku mezi Levá, Pravá, Stereo a Mono.

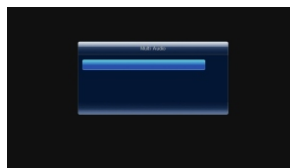

9.12 Recall

Tlač. $\leftarrow$ PR přepnete mezi aktuálním kanálem a posledním před ním sledovaným kanálem.

9.13 FAV

1. Tlačítkem **FAV** zobrazíte okno s oblíbenými kanály.
2. Tlač. $\leftarrow$ $\rightarrow$ Přepnete mezi Fav, Fav TV kanály a seznamem programů. Stisknutím **PR+**, **PR-** vyberte. Tlačítkem **OK** zobrazíte vybraný kanál na celou obrazovku. Tlačítka **MENU** nebo **EXIT** zavřete okno.
3. Tlačítkem **OK** zobrazíte okno pro přejmenování.

V okně **Přejmenovat** stiskněte **zelené** tlačítko pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny; stiskněte **červené** tlačítko pro vymazání znaků u kurzoru; tlačítka $\leftarrow$ $\rightarrow$ přesuňte kurzor; **numerickými tlačítky (0-9)** vkládejte znaky podle nápovědy ve spodní části okna. Stisknutím **žlutého** tlačítka uložíte a ukončíte nebo stisknutím **modrého** tlačítka ukončíte bez uložení.



9.14 Teletext

Stisknutím tlačítka **TXT** zobrazíte na obrazovce teletext. Pokud není teletext dostupný, systém zobrazí zprávu "Nejsou Teletext data". Tlačítkem **EXIT** funkci ukončíte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Možná příčina	Odstranění
Displej na čelním panelu nesvítí.	Kabel hlavního napájení není připojen.	Zkontrolujte kabel hlavního napájení a zapojte ho do zásuvky.
Bez obrazu nebo zvuku, displej svítí.	Přijímač je v pohotovostním režimu.	Stiskněte tlačítko zapnutí.
Bez zvuku nebo obrazu.	Satelitní parabola není správně nasměrována na družici.	Upravte parabolu. Zkontrolujte sílu signálu v menu Nastavení antény.
	Bez signálu nebo slabý signál.	Zkontrolujte propojení kabelů, LNB a jiná připojená zařízení mezi LNB a přijímačem, upravte parabolu.
	Satelitní parabola není správně nasměrována na družici.	Upravte parabolu.
	Signál je příliš silný.	Připojte tlumič signálu ke vstupu LNB.
Špatný obraz/ zobrazení chyby.	Satelitní parabola je příliš malá.	Vyměňte za větší parabolu.
	Úroveň šumu LNB je příliš velká.	Vyměňte za LNB s nižší úrovní šumu.
	LNB je poškozené.	Vyměňte LNB.
RCU nepracuje.	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie.
	RCU není správně nasměrován.	Namířte RCU na čelní panel přijímače nebo zkontrolujte jeho nezakrytí.

Poznámka: Pokud jste vyzkoušeli všechna řešení problému, která jsou uvedena nahoře, a problém se nepodařilo odstranit, kontaktujte vašeho prodejce nebo poskytovatele služeb.

ZÁRUČNÝ LIST

na výrobok

Orion II

.....
výrobné číslo

.....
Dátum predaja

.....
Pečiatka a podpis predajcu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ DOBA

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej opravě, alebo nemohol byť v době trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho používaniu.

Záruka sa vzťahuje iba na závady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu !!!

2.ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy).

Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný ohľad!!

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A PO ZÁRUČNEJ DOBE

Záručný servis je potrebné uplatňovať u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá previedla inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka aje neplatná, ak je zárada spôsobená mechanickým poškodením (vrátaneie poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie ako je uvedeně v technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv prevedených mimo servis distributora. Záruka tiež nemôže byť uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti výrobcom štandardnému prevedeniu.

Zápis záručných opráv

Dátum oznámenia	Dátum prevedenia	Č.montážneho listu / komentár	Podpis

Obsah

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1

Hlavné vlastnosti.....	1
Pre vašu bezpečnosť.....	2
Obsah balenia.....	3
Základné funkcie.....	3
RCU (Diaľkový ovládač)	4
Čelný Panel	5
ZadnýPanel.....	5

INŠTALÁCIA

6

Pripojenie k TV pomocou RCA káblu	6
Pripojenie k digitálnemu zosilňovači	6

POPISMENU

7

1. Inštalácia.....	7
1.1 Nastavenie paraboly	7
1.2 Nastavenie motoru	8
1.3 Hľadanie kanálu	8
1.4 Ručné hľadanie	10
2. Kanál.....	10
2.1 Správa TV.....	10
2.2 Správa Rádia.....	11
2.3 Vymazať všetko	12
2.4 Správa Timeru	12
3. Nastavenie	12
3.1 Systém.....	12
3.2 Zobrazenie.....	13
3.3 Zámok.....	13
3.4 Kontrola prístupnosti	13
3.5 Nastavenie miestneho času	14
4. CA Menu.....	14
4.1 Stav Smart karty	14
4.2 Stav služby	14
4.3 Stav čítačky	14
4.4 Mail Box	15
4.5 AktualizáciaSoftware	15
5. Pamäť	15
5.1 Nastavenie PVR pamäti	15
5.2 Nastavenie PVR	16
5.3 Prehrávač médií	16
6. Nástroje	17
6.1 Pomocné informácie.....	17
6.2 Továrenské nastavenie	17
7. Výber kanálu	18
8. Ovládanie hlasitosti zvuku	19
9. Rýchle tlačidlá.....	20

RIEŠENIE PROBLÉMOV

23

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Digitálny satelitný prijímač je vhodný produkt, ktorý vám dovoľuje sledovať rôzne programy vysielané pomocou družice. Táto príručka popisuje inštaláciu prijímača a všetko potrebné k jeho ovládaniu a popisu jeho vlastností. Ovládanie jednotlivých funkcií je podrobne popísané.

Informácie obsiahnuté v tejto príručke môžu byť zmenené. Výrobca si vyhradzuje právo bez upozornenia zmeniť vlastnosti výrobku v dôsledku zlepšenia jeho funkčnosti.

Hlavné vlastnosti

- HD MPEG-2/4(H.264),VC1a plno kompatibilné s DVB-S2
 - Vysoká bezpečnosť
 - SCPC a MCPC prijímaný z C/Ku pásma družice
 - Automatický prevod PAL/NTSC
 - Pamäť pre 3500 TV a Rádio kanálov
 - 32rôznych obľúbených skupín
 - Viac jazyčné menu na obrazovke (OSD)
 - Plná podpora 7-denného Elektronického Programového Sprievodcu (EPG)
 - Funkcia Picture in Graphics (PIG)
 - 256 farieb pre OSD menu
 - Plná podpora DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K
 - Rôzne funkcie úpravy kanálov (obľúbené, presun, zámok, premenovanie) Rodičovský zámok
 - Automatická pamäť posledného sledovaného kanálu
 - Triedenie zoznamu kanálov nielen podľa
 - abecedy
 - Zväčšenie obrazu o 1/2/4/6/8/12/16
- Podpora aktualizácie software

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Pre vašu bezpečnosť



- Pre nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom neotvárajte kryt zariadenia a opravy prenechajte iba kvalifikovanému servisu.



- Nevystavujte prijímač slnečnému žiareniu. Nevystavujte ho teplu.

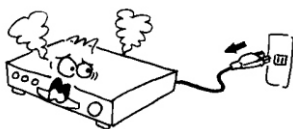

- Pokiaľ prijímač vykazuje poruchu, okamžite ho odpojte od napájania.




- Vypnite prijímač z napájania, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať.



- Neumiestňujte v blízkosti prijímača kvetinové vazy, nádoby atď. Vyhnite sa poškodeniu zariadenia.



- Nezakrývajte vetracie otvory prijímača, umožnite okolo neho prúdiť vzduch.

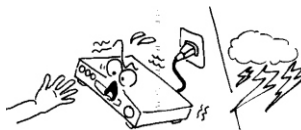

- Nedotýkajte sa prijímača pri búrke. Môžete prísť k úrazu elektrickým prúdom.



- Uistite sa, že je prijímač vypnutý a odpojený sieťový adaptér, pred čistením krytu prijímača. Pokiaľ je zašpinený, zotrite ho čistou látkou s slabým mydlovým roztokom, dobre vyžmýkanou a znovu zotrite suchou čistou látkou.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obsah balenia



● Diaľkový ovládač



● Batérie



● Užívateľská príručka




● Audio/Video kábel

Základné funkcie

- Pomocou tejto príručky budete ovládať každodenné funkcie, ktoré sú založené na rade užívateľsky prehľadných zobrazení a menu. Tieto menu vám môžu pomôcť v orientácii vo vašom prijímači, ako pri inštalácii, spravovaní kanálov, sledovaní a veľa ďalších funkcií.
- Všetky funkcie môžete ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači a niektoré môžete tiež ovládať pomocou tlačidiel na čelnom paneli prijímača.
- Prijímač je ľahko ovládateľný a prispôsobený pre budúce rozšírenie.
- Buďte si prosím vedomí, že nový software môže zmeniť funkčnosť prístroja.
- Pokiaľ budete mať nejaké problémy s pracovaním vášho prístroja, preštudujte príslušnú časť tejto príručky, vrátane kapitoly Riešenie problémov a prípadne volajte vášho predajcu alebo servisného poradcu.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

RCU (Dial'kový ovládač)

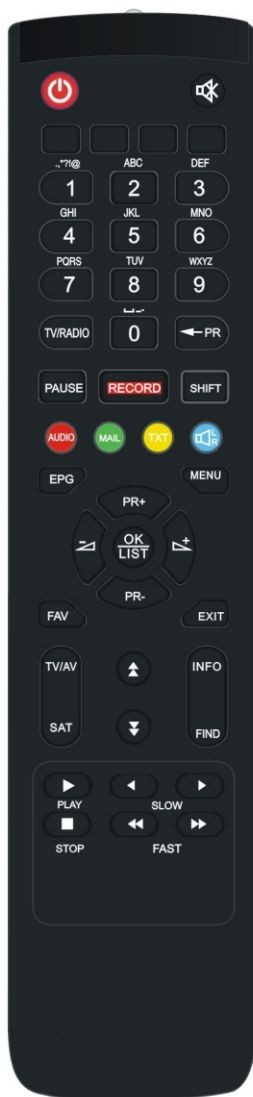

Tlačidlo

Funkcia

	Zapnutie a vypnutie prijímača
	Vypnutie zvuku pri sledovaní kanálu
0~9	Vloženie číselného zadania v menu alebo voľba čísla kanálu
TV/RADIO	Prepnutie medzi TV a Rádio režimom
← PR	Prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál
FAV	Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
SAT	Zobrazenie zoznamu družíc
AUDIO	Voľba jazyka zvuku
INFO	Zobrazenie informácií o aktuálnom kanále
MENU	Zobrazenie menu na obrazovke a zobrazenie príkazového riadku
↑ ↓	Posun stránky v zoznamu kanálov
OK, LIST	Potvrdenie zvolenej položky v menu alebo vloženie zadanej hodnoty
PR+, PR-	Pri sledovaní kanálu prepnutie kanálu, v menu presun na prvú alebo poslednú položku
	Pri sledovaní kanálu nastavenie hlasitosti, v menu presun na ľavú alebo pravú položku
EXIT	Návrat do predošlého menu alebo ukončenie menu
EPG	Zobrazenie EPG (Elektronického programového sprievodcu)
	Výber medzi režimami zvuku
TV/AV	Prepnutie medzi TV a AV režimom
TXT	Prepnutie medzi režimom teletextu a titulkov
MAIL	Zobrazenie schránky správami
PAUSE	Prvým stlačením pozastavíte obraz na obrazovke, druhým stlačením ho opäť spustíte
FIND	Zobrazenie okna hľadania
RECORD	Nahrávanie programu
▶, ■	Prehrávanie a zastavenie programu
◀▶	Zrýchlené prehrávanie späť a dopredu
◀▶	Spomalené prehrávanie späť a dopredu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čelný Panel




Zadný Panel


LNB IN: PRIPOJENIE K SATELITNEJ ANTÉNE
LNB OUT: PRIPOJENIE K INÉMU PRIJÍMAČI

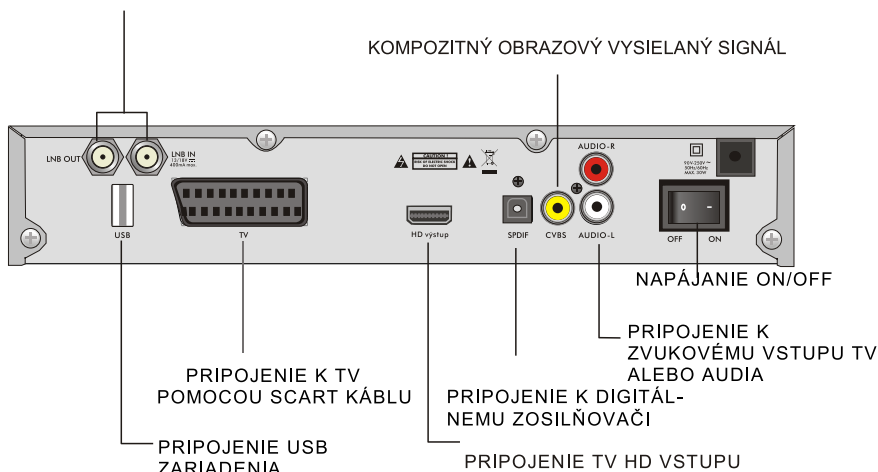


Pripojenie k TV pomocou SCART káblu

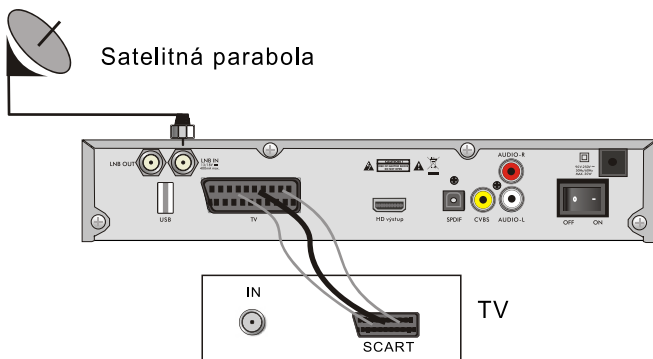

Pripojenie k TV pomocou RCA káblu

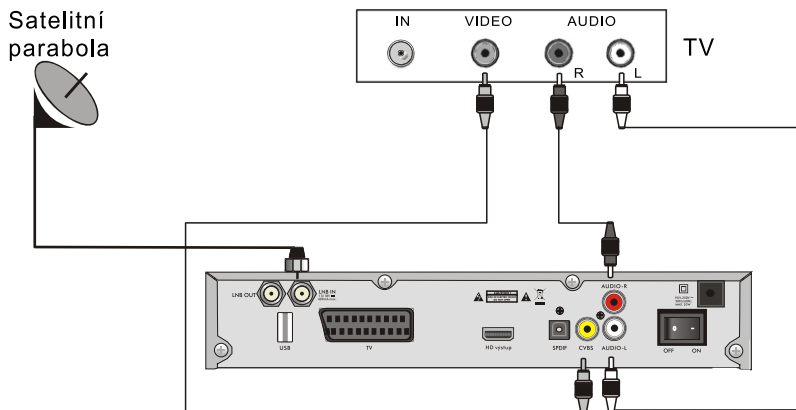


Pripojenie k digitálnemu zosilňovači

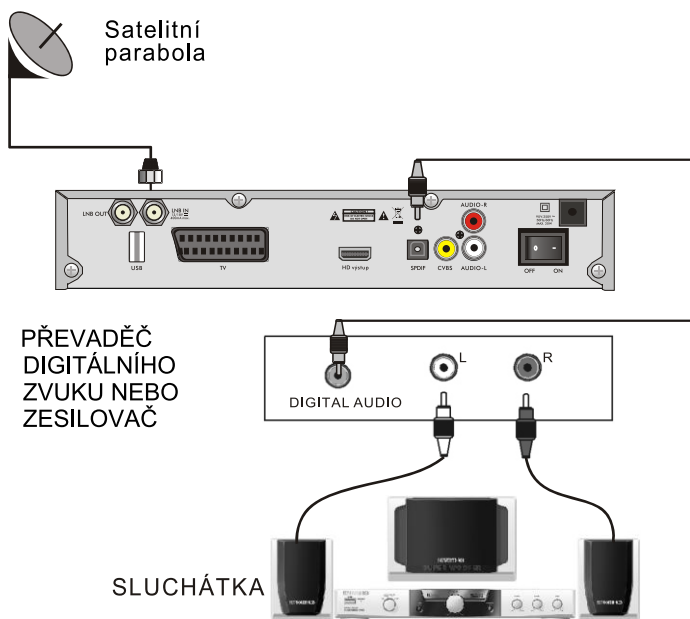

POPIS MENU

- Pokiaľ ste správne nainštalovali a pripojili prijímač, zobrazí sa menu.
- Hlavné menu obsahuje šesťnasledujúcich základných položiek.

- Inštalácia
- Kanál
- Nastavenie
- CAMenu
- Pamäť
- Nástroje

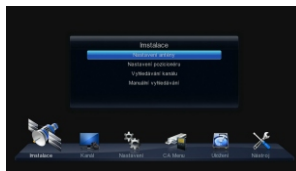


- Počas inštalácie tlačidlom **OK** potvrdzujete vaše voľby
Tlačidlá **PR+**, **PR-** použijete pre presun hore alebo dolu z jedného riadku na druhý,
tlačidlá $\leftarrow$ $\rightarrow$ použijete pre presun z hlavného menu do podmenu a presun medzi
ľavou a pravou stranou menu.
Pre ukončenie menu použijete tlačidlo **EXIT** na RCU.

1. Inštalácia


- Toto menu obsahuje nasledujúce 4 položky.

- Nastavenie paraboly
- Nastavenie motoru
- Hľadanie kanálov
- Ručné hľadanie

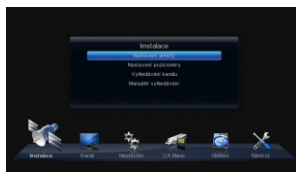

1.1 Nastavenie paraboly

1. **Družice:** V tejto položke sú zobrazené všetky družice, ktoré sú v databáze.
Tlačidlami $\leftarrow$ $\rightarrow$ vyberte družicu. Alebo tlačidlom **OK** zobrazíte zoznam a vybranú družicu potvrdíte tlačidlom **OK**.

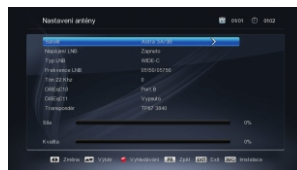

2. **Napájanie LNB:** Vyberte OFF alebo ON.

3. **LNB Typ:** Vyberte Samostatná, Univerzálna alebo OCS.

4. **LNB Freq, 22KHz Tone, Transpónér:** Tlačidlom **OK** zobrazíte zoznam a tlačidlami **PR+**, **PR-** vyberte.

1.2 Nastavenie motoru

1. Družice: Tlačidlami $\leftarrow$ $\rightarrow$ vyberte družicu. Alebo stlačte **OK** pre zobrazenie zoznamu, po zvolení hľadanej družice stlačte **OK** pre potvrdenie.

2. Transpondér: Rovnaké ovládanie ako pre predchádzajúci krok.

3. DiSEqCMotor: Vyberte medzi OFF, DiSEqC1.2a USALS. Pokiaľ vyberiete OFF, nasledujúce položky budú prázdne. Pokiaľ vyberiete inú položku, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Pokiaľ vyberiete DiSEqC1.2:

Pohyb, Plynulý pohyb: vyberte medzi východom, západom a zastavením.

Limit: Stlačte **OK** pre zobrazenie okna **Nastavenie Limitu**.

Východný limit, Západný limit: Presuňte kurzor na tlačidlo nastavenie limitu. Tlačidlom $\leftarrow$ otáčajte na západ, tlač. $\rightarrow$ otáčajte na východ.

Na základné: Stlačením **OK** otočte do základnej polohy.

Chod' na: vyberte medzi 0-83.

Uložiť/prepočítať: Vyber uloženia alebo prepočítania.

Pokiaľ vyberiete USALS:

Pohyb: vyberte medzi východom, západom a zastavením.

Limit: Stlačte **OK** pre zobrazenie okna **Nastavenie Limitu**.

Východný limit, Západný limit: Presuňte kurzor na tlačidlo nastavenie limitu. Stlačením tlačidla $\leftarrow$ otáčajte na západ, tlačidlom $\rightarrow$ otáčajte na východ.

Nastavenie stupňov: Numerickými tlačidlami nastavte hodnotu.





Poloha antény: Tlačidlom **OK** vstúpte do režimu úprav.

Numerickými tlačidlami (0-9) vložte hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky, stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre ukončenie. Rozsah dĺžky je 0 až 180, rozsah šírky je 0 až 90. Pokiaľ nie je zadaná hodnota v rozsahu, zobrazí sa upozornenie "Mimo rozsah". Tlačidlom **EXIT** zavriete okno.

1.3 Hľadanie kanálu

1. Družice: Tlač. $\leftarrow$ $\rightarrow$ vyberte družicu. Alebo stlačte **OK** pre zobrazenie zoznamu, po zvolení hľadanej družice stlačte **OK** pre potvrdenie.

2. Transpondér: Rovnaké ovládanie ako pre predchádzajúci krok. Pokiaľ vyberiete **Transpondér**, zobrazia sa dole na obrazovke farebné tlačidlá. Stlačte tlačidlo farby, pre úpravu TP, prídanie TP a vymazanie TP.

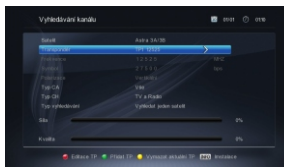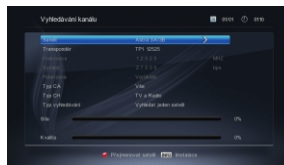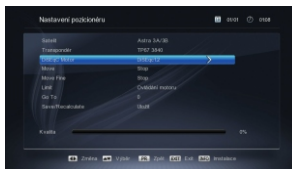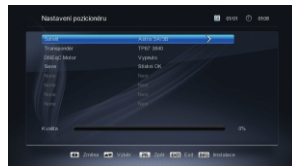

POPIS MENU

Stlačte **červené** tlačidlo pre **Úpravu TP**.

Frekvencia, rýchlosť: Tlačidlami $\leftarrow$ $\rightarrow$ pridajte alebo uberte hodnotu. Alebo **numerickými tlačidlami (0-9)** vložte odpovedajúcu hodnotu. Rozsah frekvencie je 3000-13500, rozsah prenosovej rýchlosti je 1000~45000. Zadaná hodnota musí odpovedať rozsahu, alebo sa po zadaní vráti na pôvodnú hodnotu.

Polarita: Tlač. $\swarrow$ $\searrow$ prepnete medzi Vertikálna a Horizontálna.

Stlačte **zelené** tlačidlo pre **Pridanie TP**. Ovládanie je rovnaké ako pre **Úpravu TP**.

Stlačte **žlté** tlačidlo a zobrazí sa správa "Naozaj chcete vymazať?". Stlačte **OK** a vyberte tlačidlo Yes pre vymazanie vybraného TP alebo tlačidlom **EXIT** zrušte operáciu.

3. CATyp: Vyberte medzi ALL, FTA a SCAMBLE.

4. CHTyp: Vyberte medzi TV, Rádio a TV&Rádio.

5. Hľadanie: Umožňuje hľadanie kanálov podľa nasledujúcich nastavení, ktoré môžete vybrať šípkami.

-**Hľadanie jednej družice:** Hľadanie kanálov pre jednu družicu vybranú v stĺpci.




-**Hľadanie jedného TP:** Hľadanie kanálov pre jeden TP vybraný v stĺpci TP.

-**Hľadanie v sieti:** Hľadanie kanálov na sieti príslušného TP.

-**Hľadanie viacerých družíc:** Hľadanie všetkých kanálov na viacerých družiciach.

Tlačidlom **OK** zobrazíte okno k výberu družice, **OK**, **PR+**, **PR-** vyberte družicu a stlačte **OK** pre zahájenie hľadania programov.


Prijímač bude automaticky hľadať kanály pre TV a Rádio a počas tohto procesu môžete sledovať zoznam všetkých nájdených kanálov v okne na obrazovke.

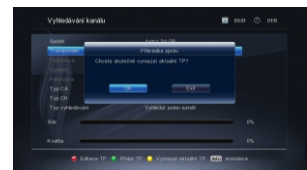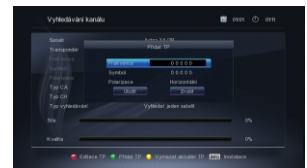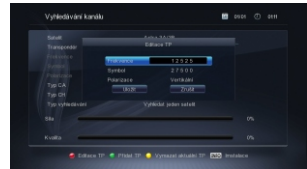

POPIS MENU


6. Stlačte **červené** tlačidlo pre premenovanie družice.

V okne **Hľadanie kanálov** stlačte **červené** tlačidlo a zobrazí sa okno pre premenovanie družice. Stlačte modré tlačidlo a prepnete medzi veľkými a malými písmenami; **červeným** tlačidlom vymažete znaky; tlačidlami $\leftarrow$ $\rightarrow$ presuňte kurzor vpravo alebo vľavo; **numerickými** tlačidlami (**0-9**) vložte znaky, ovládajte podľa dolnej tabuľky. **Žltým** tlačidlom potvrdíte voľbu, **modrým** tlačidlom ukončíte.

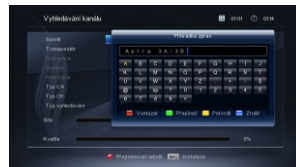

1.4 Ručné hľadanie

Ovládanie je rovnaké ako pri Hľadanie kanálov. Len môžete hľadať iba na TP a farebným tlačidlám nie sú priradené žiadne funkcie. Prekladanie hodnôt použijete numerické tlačidlá (0-9).

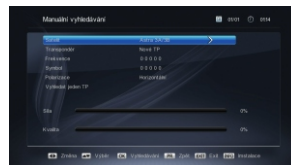

2. Kanál

Toto menu obsahuje nasledujúce 4 položky.

- Správa TV
- Správa Rádia
- Vymazať všetko
- Správa Timeru





2.1 Správa TV

1. Tlačidlami **PR+**, **PR-** vyberte program, ktorý chcete sledovať a stlačením **OK** potvrdíte voľbu.

2. Stlačením **červeného** tlačidla vstúpíte do zoznamu obľúbených. Tlačidlami $\leftarrow$ $\rightarrow$ môžete vybrať medzi Zoznamom obľúbených skupín, Zoznamom obľúbených kanálov alebo Zoznamom programov. Vyberte program a stlačte **OK** a pridajte ho Zoznamu obľúbených kanálov. Stlačte **OK** znovu a program bude odstránený zo zoznamu obľúbených kanálov.

Stlačte **EXIT** pre ukončenie a uloženie.

3. Vyberte program a stlačte **zelené** tlačidlo pre označenie presunutia. Tlačidlami **PR+**, **PR-** presuňte kurzor do novej polohy a stlačte **OK** pre potvrdenie.

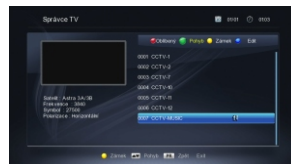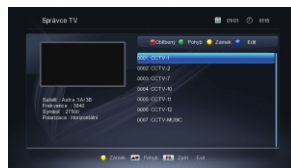

POPIS MENU

4. Vyberte program a stlačte **žlté** tlačidlo pre označenie zamknutia. Toto označenie môžete odstrániť stlačením tlačidla znovu.

Stlačte **EXIT** a vyberte, ak chcete uložiť nastavenie alebo nie, a ukončíte.



5. Stlačením **modrého** tlačidla vstúpite do menu **Úprava kanálu**.

i. Triedenie (červené tlačidlo)

Stlačte **červené** tlačidlo pre zobrazenie funkcie Triedenie.

Názov (A-Z): Vzostupné poradie znakov, vynechanie znaku \$, najprv čísla, potom veľké písmená, nakoniec malé písmená.

Názov (Z-A): Opačné poradie než Názov (A-Z).

Voľné/kódované: Sú zobrazené všetky FTÁ programy, kódované programy sú na konci zoznamu.

Zámok: Všetky zamknuté programy sú na konci zoznamu.
HD/SD



ii. Upraviť (zelené tlačidlo)


Stlačte **zelené** tlačidlo pre zobrazenie funkcie Upraviť. Vyberte program a tlačidlom **OK** zobrazíte okno pre **Premenovanie**.

V **Premenovaní** stlačte **červené** tlačidlo pre prepnutie medzi veľkými a malými písmenami; stlačte **zelené** tlačidlo pre vymazanie znakov; tlačidlami



presuňte kurzor; **numerickými tlačidlami (0-9)** vložte znaky,


ovládanie na spodnej strane obrazovky. **Žltým** tlačidlom uložte a ukončíte alebo **modrým** tlačidlom ukončíte bez uloženia.

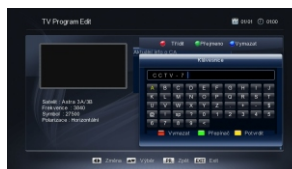

iii. Vymazať (modré tlačidlo)

Stlačte **modré** tlačidlo pre zobrazenie funkcie Vymazať. Vyberte program a tlačidlom **OK** zobrazíte okno pre označenie programu pre vymazanie. Môžete odstrániť toto označenie stisnutím tlačidla **OK** znovu.

Tlačidlom **EXIT** sa zobrazí dotaz "Naozaj chcete uložiť?". Vyberte Áno a stlačte **OK** pre vymazanie, alebo vyberte Nie a stlačte **OK** pre ukončenie bez vymazania.

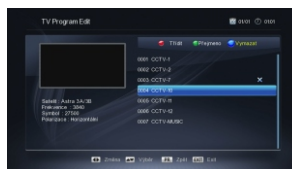


2.2 Správa Rádia

Toto menu má rovnaké ovládanie ako v kapitole **2.1 Správa TV**.

POPIS MENU

2.3 Vymazať všetko

Presuňte kurzor na položku **Vymazať všetko** a stlačte **OK** pre zobrazenie okna pre zadanie prístupového kódu, základné nastavenie hesla je: **0000**. Po zadaní sa zobrazí dotaz: "Ste si istý, že chcete vymazať všetky informácie o kanáloch?". Stlačte **OK** pre potvrdenie vymazania, alebo **Exit** pre ukončenie bez vymazania.

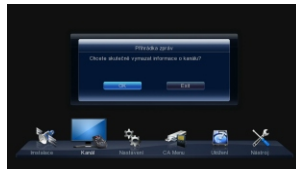

2.4 Správa Timeru

Pokiaľ nie sú uložené žiadne programy, je táto položka neprístupná. Máte k dispozícii 8 timerov (časovačov). Vyberte Timer a tlačidlom OK vstúpte do menu.

1. Režim Timeru: Základný režim je Vypnuté. Môžete nastaviť režim jedenkrát, denne, týždenne, mesačne, ročne.



2. Činnosť Timeru: Nastavte sledovanie alebo nahrávanie.

3. Kanál zopnutia: Tlačidlami PR+, PR- zvolíte kanál.

4. Dátum a čas: Pomocou numerických tlačidiel vložte.

5. Trvanie: Nastavte čas trvania. Po zapnutí sa systém automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.


Tlačidlami MENU alebo EXIT uložte alebo zrušte nastavenie.

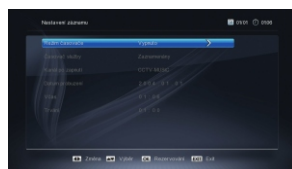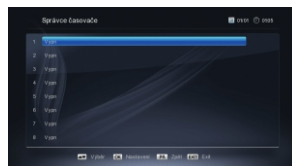

3. Nastavenie

Toto menu obsahuje nasledujúcich 5 položiek.

- Systém
- Zobrazenie
- Zámok
- Rodičovský zámok
- Miestny čas

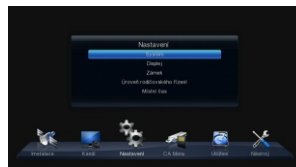

3.1 Systém

- 1. Poskytovateľ služieb:** Vyberte Skylink alebo Cslink.
- 2. Aktivita STB v pohotovostnom režime:** On alebo Off.
- 3. Typ AC3 Dekodéru:** Vyberte medzi off, 1Std-6Std.
- 4. Kanály zvuku:** Vyberte medzi ľavý, pravý, mix a stereo.
- 5. Audio Standby:** Vyberte CPM alebo DD.
- 6. Zobrazenie titulkov:** Vyberte On alebo Off.
- 7. Jazyk OSD:** Tlačidlami PR+, PR- vyberte jazyk.
- 8. Jazyk titulkov:** Angličtina.
- 9. Jazyk teletextu:** Angličtina.



POPIS MENU

3.2 Zobrazenie

1. PAL & NTSC: Vyberte medzi Auto, PAL, NTSC, 576p, 720p a 1080i.

2. Rozlíšenie obrazu: Vyberte medzi 4:3, 16:9 a Auto.

3. Režim zobrazenia: Vyberte medzi PANSKAN, LETTERBOX, COMBINED a IGNORE.


4. Transparentnosť: Vyberte medzi Nepriehľadné, 10, 20, 30, 40 a 50.

5. Režim prepínania kanálov: Vyberte medzi Zmrazenie, Čierna a Prechod.

6. Informačné okno: Pokiaľ nastavujete hlasitosť, prepínate kanál, zobrazuje sa okno s aktuálnym nastavením alebo informáciami.

Tu môžete nastaviť dĺžku zobrazenia okna po poslednom stlačení tlačidlami medzi 3 sekundy, 5 sekúnda 10 sekúnd.

7. Režim farieb SCART: Vyberte medzi RGB a CVBS.

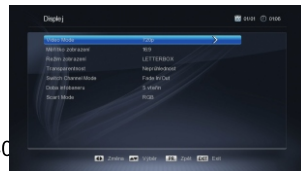

3.3 Zámok

Pred vstupom do položky **Rodičovský zámok** musíte zadať heslo. Základné nastavenie hesla je **0000**.


1. Zámok menu: Tlač. vyberte medzi Off a On. Pokiaľ vyberiete "On", budete musieť vložiť heslo pri každom vstupe do menu.

2. Rodičovský z.: Tlač. vyberte medzi Off a On. Základné nastavenie je Off. Pokiaľ vyberiete "On", nebudete môcť sledovať kanály, ktoré sú označené ako uzamknuté v **Zoznamu kanálov** bez vloženia správneho hesla.

3. Zámok STB: Môžete nastaviť zámok celého prijímača stlačením **OK**.

4. Nové heslo: Pomocou **numerických tlačidiel (0-9)** vložte nové heslo.

Potvrdenie hesla: Vložte nové heslo znovu a potvrdte. Potvrdené heslo musí byť rovnaké, ako heslo v prvom zadani nového hesla. Systém vám potvrdí zhodu hesiel správou "Heslo zmenené!".

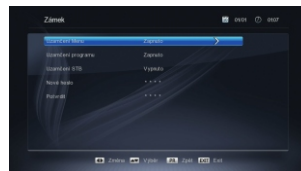

3.4 Kontrola prístupnosti

Rodičia môžu zamknúť programy, ktoré sú určené ako deťom neprístupné.

Nastavenie neprístupnosti: Môžete vybrať zámok medzi Žiadny, Zamknúť všetky, Hodnota 3-18.




3.5 Nastavenie miestneho času

1. Použitie GMT, GMTnastavovanie: Pokiaľ vyberiete "ON" v položke PoužitieGMT, systém bude získavať dátum a čas automaticky z vysielania. Nastavenie dáta a času budú potom šedé. Vyberte odpovedajúcu možnosť v GMTnastavovaní. Základné nastavenie je GMT ON.

2. Letný čas: Vyberte medzi ON a OFF. "OFF" nechá nastavený čas. Pokiaľ zvolíte ON, k času bude pridaná jedna hodina.

3. Dátum a čas: Pokiaľ vyberiete "OFF" v Použití GMT, bude nastavenie dáta a času prístupné, inak bude šedé. Numerickými tlačidlami zadajte požadované hodnoty. Po nastavení stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre ukončenie a uloženie. Pokiaľ je zadaná hodnota neplatná, bude zobrazená správa "Chybné zadanie! Chcete upraviť?". Stlačením tlačidla **OK** na Yes pokračujte v zadaní, stlačením **OK** na No opustíte nastavenie bez uloženia.

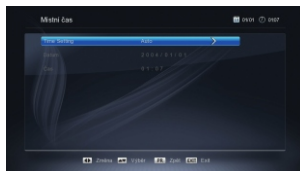

4. CAMenu

Toto menu obsahuje nasledujúcich 5 položiek.

- Stav Smart karty
- Stav služby
- Stav čítačky
- Mailbox
- Aktualizácia Software



4.1 Stav Smart karty

Zobrazí informácie o stave, čísle, type, verzii, rozsah, ID vlastníka, národnosť atď.



4.2 Stav služby

Zobrazí informácie o službách. Zobrazí vlastníka, názov, zdroj, Transpondér a popis.

Stlačením OK zobrazíte, stlačením EXIT ukončíte, tlačidlami PR+, PR- vyberáte.




4.3 Stav čítačky

Zobrazí informácie o čítačke.




4.4 Mail Box

Tlačidlami PR+, PR- vyberiete prijatú správu a stlačením OK ju prečítate. Stlačením EXIT čítanie ukončíte. Stlačením modrého tlačidla vymažete vybranú správu. Stlačením červeného tlačidla vymažete všetky správy.

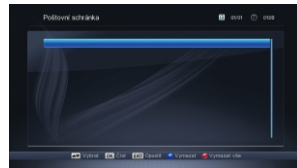

4.5 Aktualizácia Software


Systém prevedie užívateľa aktualizáciou software.

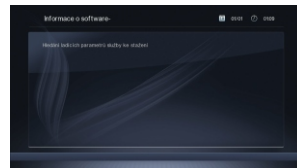

5. Pamäť


Toto menu obsahuje nasledujúce 3 položky.

- Nastavenie PVR pamäti
- Nastavenie PVR
- Prehrávač médií

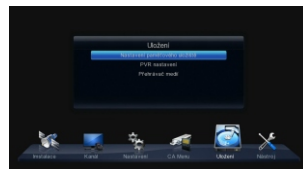

5.1 Nastavenie PVR pamäti

Pokiaľ je pripojené USB zariadenie, vidíte celkovú veľkosť jeho pamäti, voľnú pamäť, obsadenú pamäť a typ. Stlačením **červeného** tlačidla bezpečne odpojíte zariadenie USB. Stlačením **modrého** tlačidla naformátujete USB.

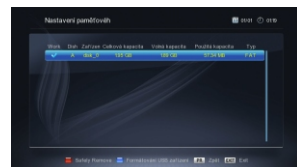

5.2 Nastavenie PVR

1. **Stav timeshiftu:** Vyberte povolené alebo zakázané.
2. **Krok Timeshiftu (Minúta: Sekunda):** Numeric-kými tlačidlami nastavte (0-9).
3. **Trvanie Timeshiftu (Hodina: Minúta):** Numeric-kými tlačidlami nastavte (0-9).
4. **Štart nahrávania skôr:** Vyberte z 0 minút – 5 minút.
5. **Koniec nahrávania neskôr:** Vyberte z 0 minút – 5 minút.



5.3 Prehrávač médií

PVR Prehrávač:

V menu **PVR Prehrávač** môžete spustiť programy, ktoré steskôr nahrať.

Stlačením **žltého** tlačidla prepnete PVR Prehrávač a Prehliadač obrázkov.

Stlačením **zeleného** tlačidla vymažete všetky programy.

Stlačením **modrého** tlačidla vymažete zvolený program.

Stlačením **OK** zahájite prehrávanie programu v pravom okne.

Stlačením **červeného** tlačidla zobrazíte prehrávaný program na celú obrazovku. Prehrávanie zastavíte stisnutím tlač. ■ a ukončíte režim zobrazenia na celú obrazovku.

Stlačením **pause** pozastavíte a znovu spustíte prehrávanie.

Tlačidlami ◀ ▶ prehrávate zrýchlenespať alebo vpred.

Stlačením **zeleného** tlačidla zobrazíte okno zadania času v nahrávke, ktoré chcete zobraziť. Numerickými tlačidlami zadajte hodnotu času.

Prehliadač obrázkov:

Stlačením **žltého** tlačidla prepnete PVR Prehrávač a Prehliadač obrázkov.

Stlačením **zeleného** tlačidla nastavíte interval prezerania.

Stlačením **modrého** tlačidla vymažete obrázok.

Stlačením **červeného** tlačidla zobrazíte na celú obrazovku.

Tlač. ◀ ▶ otočíte obrázok.






Nahrávanie programu

V režime sledovania stlačte tlačidlo RECORD na RCU a na obrazovke sa zobrazí symbol nahrávania.

Zobrazí sa okno, kde môžete zadať číselnú hodnotu dĺžky nahrávania a tlačidlom OK sa začne nahrávanie. Po dokončení nahrávania sa zobrazí okno správy: "Nahrávanie dokončené, prepnúť do pohotovostného režimu?". Stlačte OK alebo EXIT.

Pokiaľ pri nahrávaní programu stlačte tlačidlo ■, zobrazí sa správa: "Naozaj chcete ukončiť aktuálne nahrávanie?". Stlačením OK zastavíte nahrávanie, stlačením EXIT bude nahrávanie pokračovať.


Pokiaľ je nahrávanie dokončené, je nahraný program uložený v menu **PVR prehrávač**.

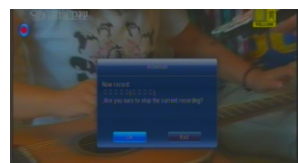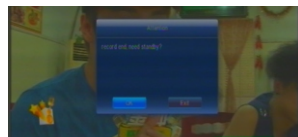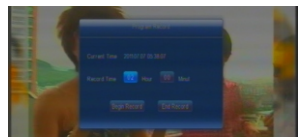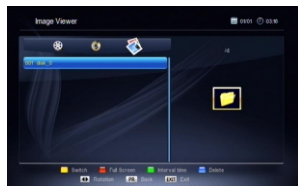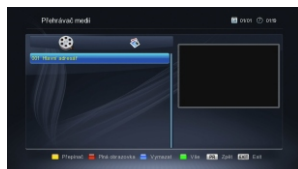

6.Nástroje

Toto menu obsahuje nasledujúce 3 položky.

- Pomocné informácie
- Továrenské nastavenie
- Prístupnosť

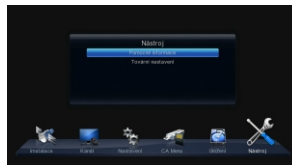

6.1 Pomocné informácie

Stlačením OK na položke Help information vstúpite do okna s pomocnými informáciami, ako ukazuje obrázok.




6.2Továrenské nastavenie

Pokiaľ chcete vrátiť nastavenie prijímača do továrenského nastavenia, vyberte položku **Factory Default** a stlačte **OK**.

Na obrazovke sa zobrazí varovanie o strate dát a nastavenia.

Pre potvrdenie vyberte **OK** a stlačte tlačidlo **OK**.

Varovanie: Týmto krokom stratíte všetky dáta a informácie uložené a upravené v prijímači.

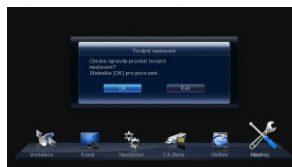

POPIS MENU

- Nasledujúca kapitola obsahuje základné funkcie prijímača pre sledovanie satelitnej TV a počúvaní satelitného Rádia.

Zatiaľ čo sledujete program, informácie o aktuálnom kanále môžete zobrazit' v spodnej časti obrazovky stlačením tlačidla **INFO** na RCU.

7. Výber kanálu


- Pokiaľ chcete prepnúť kanál, použite tlačidlo **CH** na prednej strane prístroja alebo tlačidla **PR+**, **PR-** na RCU alebo numerické tlačidlá na RCU pre výber čísla kanálu a stlačte **OK** RCU. Navyše nad bežnú funkciu prijímača poskytuje pohodlnejšie možnosti, ako prepínať kanály.
- Počas sledovania stlačte tlačidlo **OK** na RCU. Zobrazí sa zoznam kanálov. Zobrazenie ukončíte tlačidlom **EXIT**.
- Pre výber kanálu, na ktorý chcete prepnúť, použite kurzor. Po výbere stlačte **OK**.
- Tlačidlami **▲** **▼** na RCU posuniete zoznam kanálov o stránku.




- Funkcie pre triedenie zoznamu sú zobrazené v ľavom hornom rohu. Žltým tlačidlom presuniete kurzor do tejto oblasti a tlačidlami **▲** **▼** na RCU zvolíte funkciu. Podľa vyznačenej funkcie sa mení obsah zoznamu kanálov na pravej strane obrazovky. Stlačením tlačidla **Volume+** presuniete kurzor do zoznamu kanálov, kde môžete vybrať požadovaný kanál. Stlačením **OK** **zobrazíte** požadovaný program a zavriete okno zoznamu. Presunutie ukazateľa na funkcie zoznamu nastavíte tlačidlom **Volume-**.



- Presunutím ukazateľa na položku **FAV** môžete vyberať z obľúbených skupín v prostrednom zoznamu.

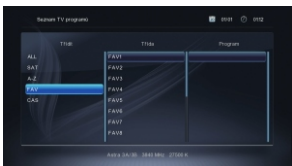


- Presunutím ukazateľa na položku **SAT** zobrazí prostredný zoznam všetky družice, z ktorých prijímač prijíma programy. Výberom položky v stĺpci SATELLITE sa v pravom stĺpci zobrazia všetky programy, ktoré sú poskytované touto družicou.

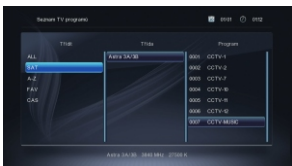


POPIS MENU

- Presunutím ukazateľa na položku A-Z sa v pravom okne zobrazí 26 znakov anglickej abecedy. Pokiaľ vyberiete jeden zo znakov, v pravom okne budú zobrazené iba programy s názvom začínajúcim týmto znakom.

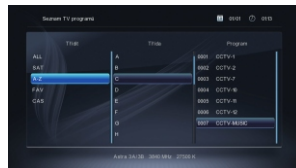

- Presunutím ukazateľa na položku CAS, tieto programy budú zobrazené v ľavom zozname, ostatné programy budú v pravom zozname.

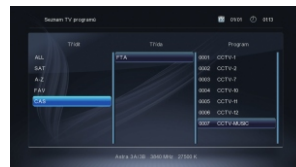

8. Ovládanie hlasitosti zvuku

1) Ovládanie hlasitosti

Znižujte a zvyšujte hlasitosť tlačidlami na RCU alebo **VOL** na čelnom paneli.

Poznámka: Prijímač má 18 hladín hlasitosti a hlasitosť môže byť tiež upravená na vašej TV.

2) Mute


Vypnite zvuk tlačidlom na RCU. Pokiaľ chcete zvuk znovu zapnúť, stlačte toto tlačidlo znovu.

3) Nastavenie zvuku

Tlačidlom opakovane stisnutým meníte nastavenie zvuku (Ľavá, Pravá, Mono a Stereo). Aktuálne nastavenie zvuku sa zobrazuje na obrazovke.

4) Výber jazyka

Tlačidlom **AUDIO** na RCU opakovane meníte nastavenie jazyka zvuku. Dostupné jazyky závisia na ponuke prijímaného signálu zvuku.

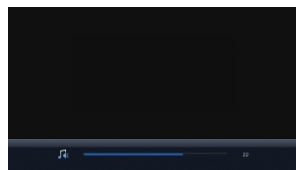


9. Rýchle tlačidlá

9.1 Info

Stlačením **INFO** zobrazíte informačné okno.

Stlačením **INFO** znovu zobrazíte programového sprievodcu aktuálneho programu.

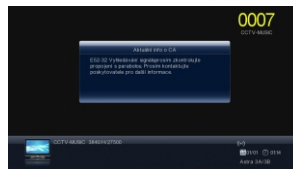

9.2 EPG

Prijímač poskytuje funkciu EPG pre získanie viac informácií o sledovanom programe (TV alebo Rádio), ktoré obsahujú názov a ďalšie informácie o nasledujúcom a ďalšom programe na ďalších kanáloch. Informácie sú dostupné iba zo siete, ktorá prenáša sledovaný kanál.

Tlačidlom **EPG** na RCU zobrazíte EPG.

Môžete vybrať deň v týždni a informácia sa zobrazí na pravej strane okna.


Stisnutím **modrého** tlačidla vstúpíte do multi EPG.

Stisnutím **zeleného** tlačidla vstúpíte do okna **Timer**.

Stlačením **červeného** tlačidla prepnete medzi zoznamom programov a dňami, ktoré je možné prepínať tlačidlami **↵** a **↶**, a ktoré sú zobrazené nad zoznamom programov.

Stlačením modrého tlačidla sa zobrazí režim Multi EPG.

Tu môžete sledovať programy v režimu **PIG**, zoznam kanálov je na ľavej strane a rozvrh Programov prevýber kanála sa zobrazí na pravej strane. Sú zobrazené podľa odpovedajúceho času.

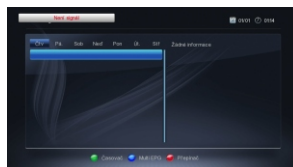

1. Tlačidlami **PR+**, **PR-**, **↵** a **↶** vyberajte hore, dolu, vľavo a vpravo.

2. **Červeným** tlačidlom zobrazíte časovú os. Tlačidlami **PR+**, **PR-** sa pohybuje hore a dolu, tlačidlami **↵** a **↶** sa pohybuje po časovej osi.



⬅ : Stlačením tlačidla **OK** na tomto znaku sa vrátite do okna EPG.

⬆ : Stlačením tlačidla **OK** na tomto znaku presuniete ukazateľ po časovej osi.

⏮ : Stisnutím **OK** sa presuniete o pol hodiny.

⏮⏮ : Stisnutím **OK** sa presuniete o hodinu.

⏮⏮⏮ : Stisnutím **OK** sa presuniete o deň.

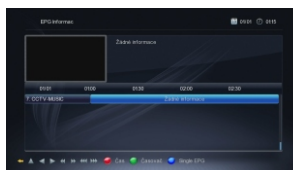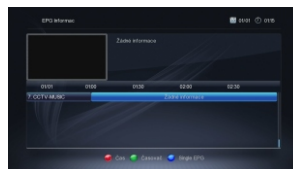

POPIS MENU

3.Podrobné informácie:V okne**EPG**stisnutím **PR+**,**PR-**,   vyberte kanál a program a tlačidlom**OK** zobrazíte podrobné informácie o aktuálnom programe.

4. Stisnutím**zeleného** tlačidla vstúpte do okna **Timer**. Tu môžete pridať aktuálny program do Timer. Pokiaľ je uložený už 8 timerov, zobrazí sa správa "Timer je plný!".

9.3 Hľadať

Tlačidlom **FIND** zobrazíte okno **Find**. Použite numerické tlačidlá pre zadanie znakov a pomocou farebných tlačidiel použijete priradené funkcie.

9.4 Čísla

Použitím numerických tlačidiel (**0-9**) pre zadávanie čísiel kanálov. Pozadanie neplatného čísla požadovaného kanálu bude zobrazená správa "Nie je odpovedajúci kanál" a stlačením **OK** zavriete túto správu.

9.5 TV/RADIO

V režime sledovania stlačíte **TV/RADIO** pre prepnutie medzi TV režimom a Rádioréžimom.

9.6 Up/Down (Prepínanie kanálov)

Tlačidlami **PR+**, **PR-** prepínajte kanály na predchádzajúci a ďalší. Pokiaľ používate všetky družice, môžete prepínať medzi všetkými kanálmi. Pokiaľ používate iba určenú družicu, môžete prepínať medzi kanálmi iba tejto družice.

9.7 Left/Right (Hlasitosť +/-)

Tlač.   môžete zmeniť hlasitosť. Tlačidlom  znižujete nastavenú hlasitosť, tlačidlom  zvyšujete nastavenú hlasitosť.

9.8 Mute

Tlač.  môžete úplne vypnúť zvuk. Tlačidlo  stlačte znovu alebo stlačte tlačidlo   pre obnovenie zvuku.


9.9 Pozastavenie

Počas sledovania môžete tlačidlom **PAUSE** pozastaviť obraz. Pre pokračovanie v sledovaní stlačte **PAUSE** znovu.

POPIS MENU


9.10 OK

1. Počas sledovania alebo počúvania stlačte **OK** pre zobrazenie zoznamu TV programov alebo Rádio programov.
2. Tlačidlami **PR+**, **PR-** vyberte kanál a tlačidlom **OK** zobrazíte tento kanál na celú obrazovku.
3. Tlačidlami $\leftarrow$ $\rightarrow$ prepínajte medzi stĺpcom Triedenie, Skupina a Zoznam programov.
4. Tlačidlami **MENU** alebo **EXIT** zavriete okno.

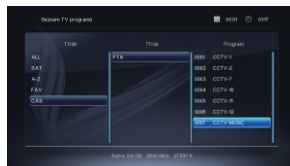

9.11 Audio

1. Tlačidlom **AUDIO** vstúpite do okna Audio.
2. Tlač. $\leftarrow$ $\rightarrow$ nastavte režim zvuku medzi Ľavá, Pravá, Stereo a Mono.

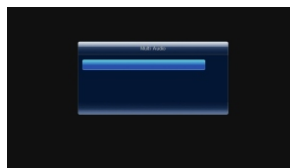

9.12 Recall

Tlač. $\leftarrow$ **PR** prepnete medzi aktuálnym kanálom a posledným pred ním sledovaným kanálom.

9.13 FAV

1. Tlačidlom **FAV** zobrazíte okno s obľúbenými kanálmi.
2. Tlač. $\leftarrow$ $\rightarrow$ prepnete medzi Fav, FavTV kanála zoznamom programov. Stisnutím **PR+**, **PR-** vyberte. Tlačidlom **OK** zobrazíte vybraný kanál na celú obrazovku. Tlačidlami **MENU** alebo **EXIT** zavriete okno.
3. Tlačidlom **OK** zobrazíte okno pre premenovanie.



V okne **Premenovať** stlačte **zelené** tlačidlo pre prepnutie medzi veľkými a malými písmenami; stlačte **červené** tlačidlo pre vymazanie znakov u kurzoru; tlačidlami $\leftarrow$ $\rightarrow$ presuňte kurzor; **numerickými tlačidlami (0-9)** vkladajte znaky podľa nariadenia v spodnej časti okna. Stlačením **žltého** tlačidla uložte a ukončíte alebo stisnutím **modrého** tlačidla ukončíte bez uloženia.



9.14 Teletext

Stisnutím tlačidla **TXT** zobrazíte na obrazovke teletext. Pokiaľ nie je teletext dostupný, systém zobrazí správu "Nie sú Teletext dáta". Tlačidlom **EXIT** funkciu ukončíte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Displej na čelnom paneli nesvieti.	Kábel hlavného napájania je pripojený.	Skontrolujte kábel hlavného napájania a zapojte ho do zásuvky.
Bez obrazu alebo zvuku, displej svieti.	Prijímač je v pohotovostnom režime.	Stlačte tlačidlo zapnutia.
Bez zvuku alebo obrazu.	Satelitná parabola nie je správne nasmerovaná na družicu.	Upravte parabolu. Skontrolujte silu signálu v menu Nastavenie antény.
	Bez signálu alebo slabý signál.	Skontrolujte prepojenie káblov, LNB a iné pripojené zariadenia medzi LNB a prijímačom, upravte parabolu.
	Satelitná parabola nie je správne nasmerovaná na družicu.	Upravte parabolu.
	Signál je príliš silný.	Pripojte tlmič signálu k vstupu LNB.
Zlý obraz/ zobrazenie chyby.	Satelitná parabola je príliš malá.	Vymeňte za väčšiu parabolu.
	Úroveň šumu LNB je príliš veľká.	Vymeňte za LNBs nižšiu úroveň šumu.
	LNB je poškodený.	Vymeňte LNB.
RCU nepracuje.	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie.
	RCU nie je správne nasmerovaný.	Namierte RCU na čelný panel prijímača alebo skontrolujte jeho nezakrytie

Poznámka: Pokiaľ ste vyskúšali všetky riešenia problému, ktoré sú uvedené vyššie, a problém sa nepodarilo odstrániť, kontaktujte vášho predajcu alebo poskytovateľa služieb.

ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek

Orion II

.....
Výrobní číslo

.....
Datum prodeje

.....
Razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití.

Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu !!!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy).

Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy) , nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení	Datum provedení	č. montáž. Listu / komentář	Podpis